ZETTER

Путеводитель в мир уборки

система
для уборки 3.0



Система для уборки 3.0

Новый уровень комфорта в уборке

Продуманная эргономика и запатентованная конструкция обеспечивают комфорт без лишних усилий: больше не нужно наклоняться и совершать лишние движения. Даже стойкие загрязнения, шерсть и волосы удаляются с первого прохода, а премиальные тактильные материалы делают процесс приятным.

Гигиена — на первом месте: насадка и щёточка с ионами серебра препятствуют размножению бактерий, а форма щёточки, повторяющая насадку, обеспечивает эффективную очистку и здоровье вашего дома.


Zetter M 3.0 — это функциональный дизайн-объект, обеспечивающий комфорт на каждом этапе, чистый пол как результат и идеальный порядок после.

Ознакомьтесь с инструкцией, чтобы максимально эффективно использовать возможности системы и наслаждаться быстрыми и качественными результатами уборки.

Русский (RU) 5

Қазақша (KZ) 11

O'zbekcha (UZ) 15

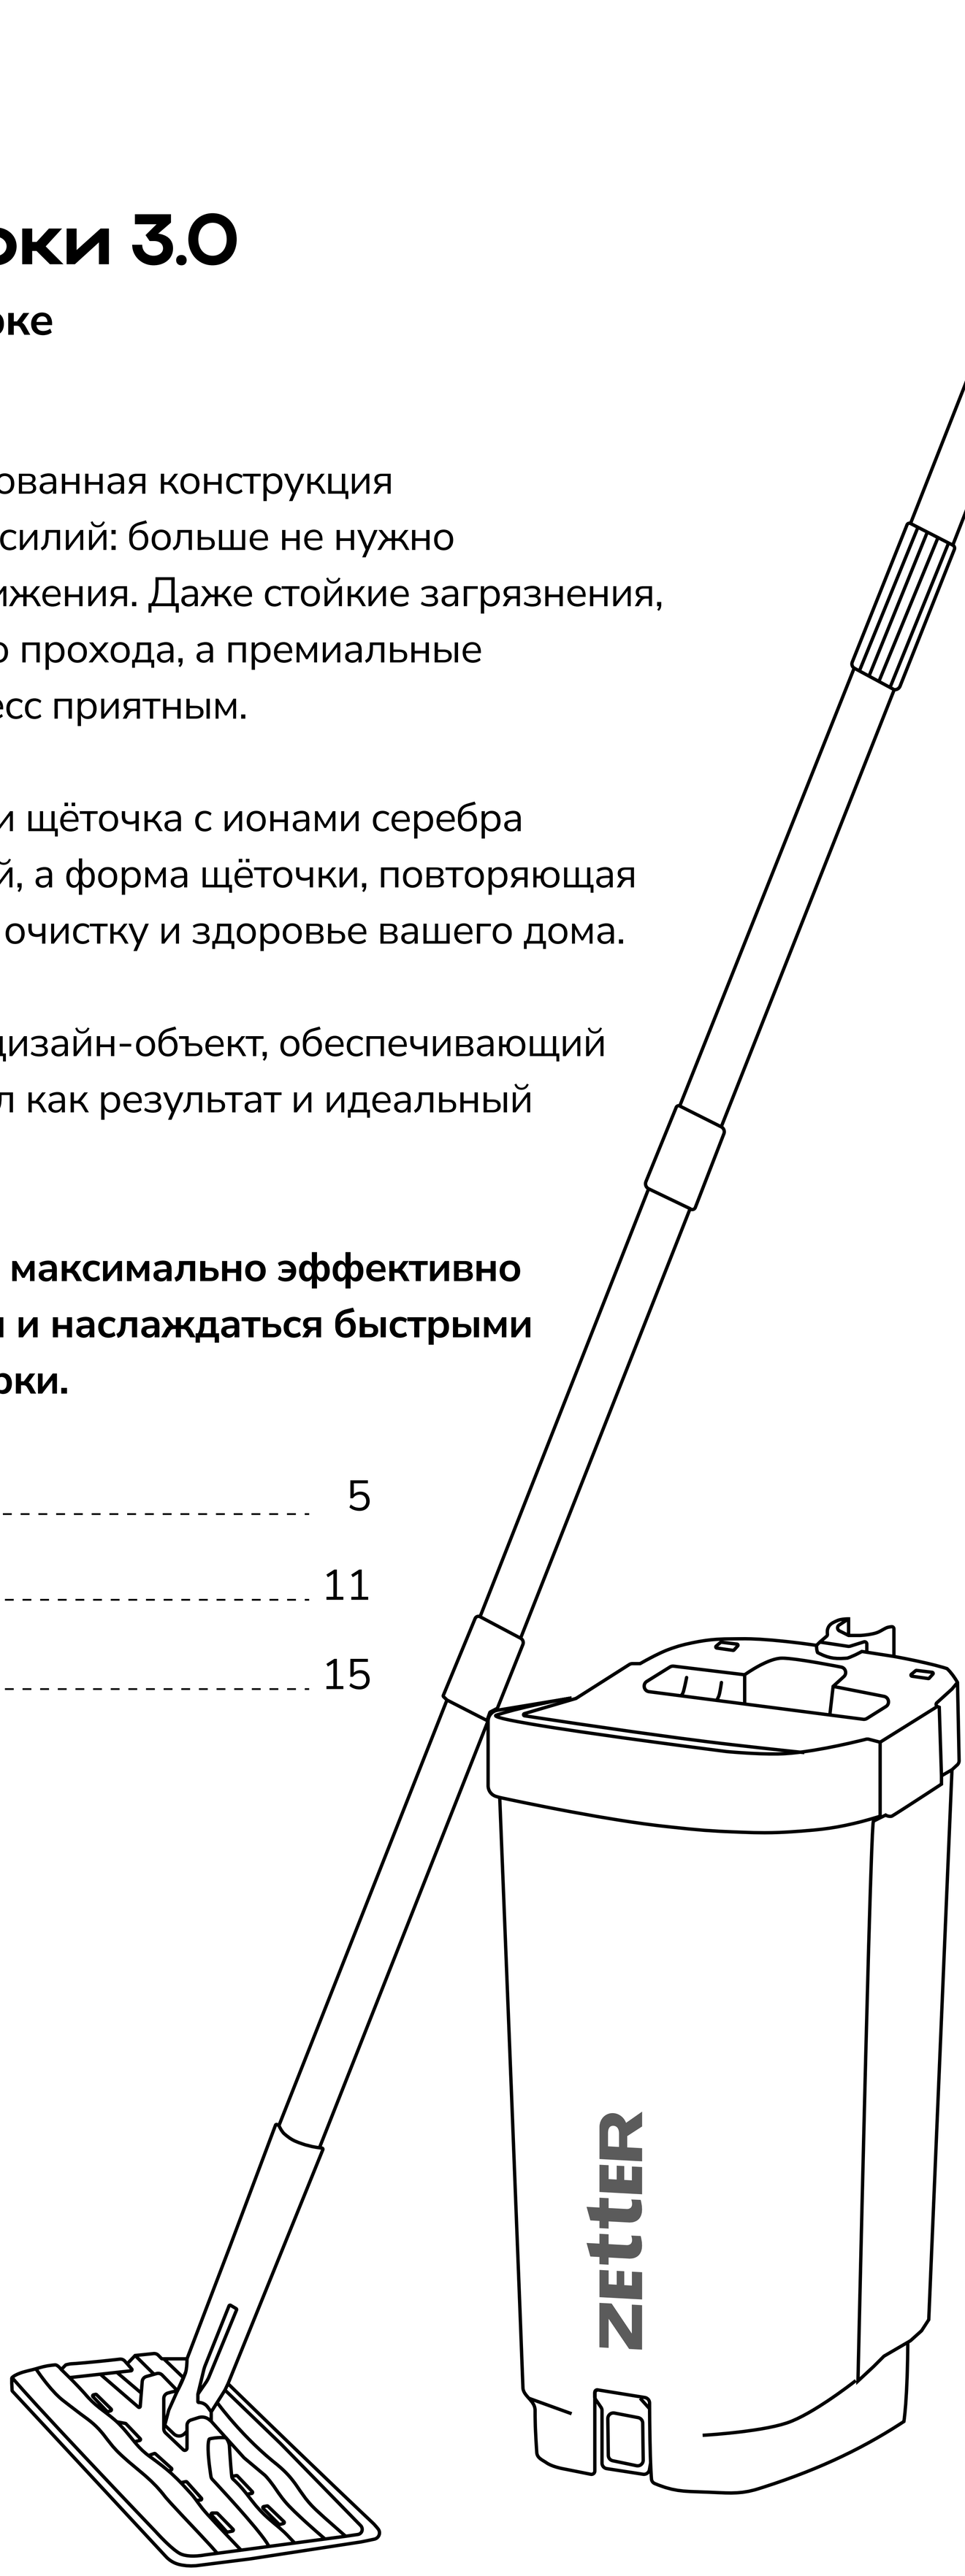

1

Регистрируйтесь в программе лояльности

чтобы получить наши привилегии

2



Получите гарантию до 2 лет*

на купленный продукт при регистрации

3



А также специальные условия

на следующую покупку насадок и других продуктов нашего бренда

Универсальная насадка

Эффективно собирает пыль, грязь, шерсть и волосы!



Универсальная насадка с ионами серебра

Ионы серебра в составе нити насадки **подавляют рост до 99,9% бактерий и грибков**!

Научно подтвержденная эффективность



Деликатная насадка

Технология «Сухой влажности» — идеальная чистота для вашего паркета без капли риска!


скоро в продаже



Комбинированная насадка


Мощное очищение без компромиссов **для самых сложных задач.**

скоро в продаже

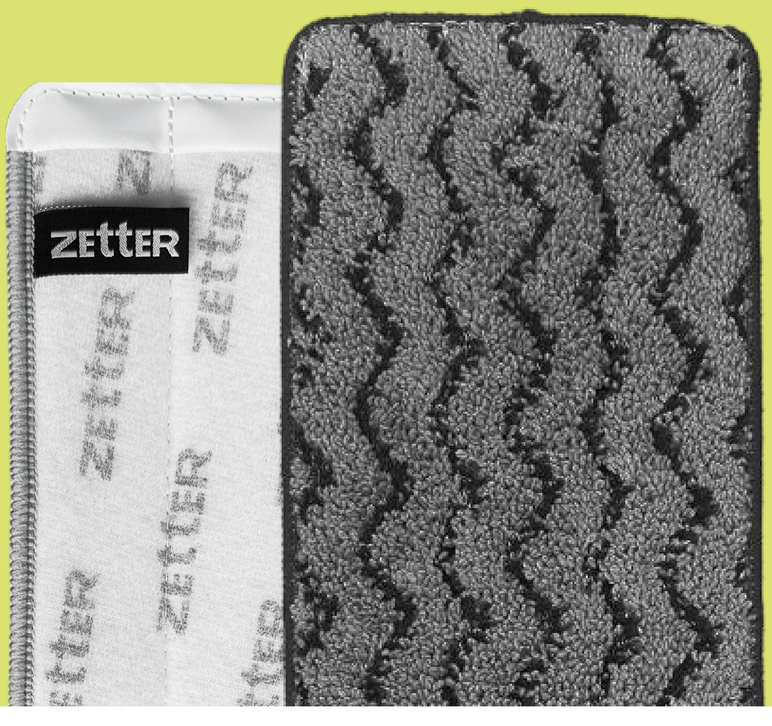

*дизайн товара может незначительно отличаться от изображения

Размерный ряд

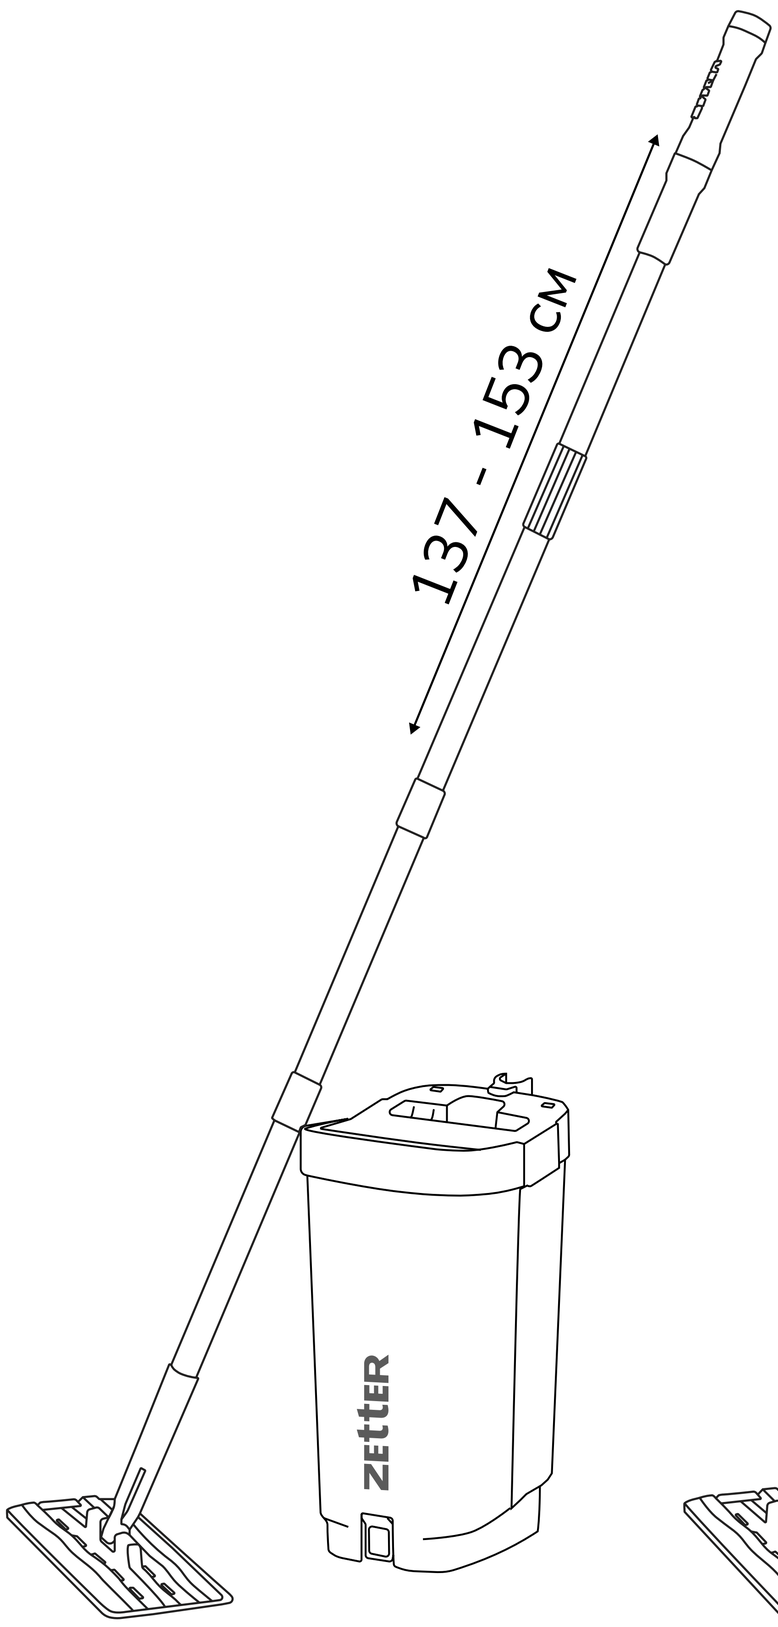

S 3.0


размер

до 45 м²

площадь
помещения

4,2 л/7 л

отсек wash/
объем ведра

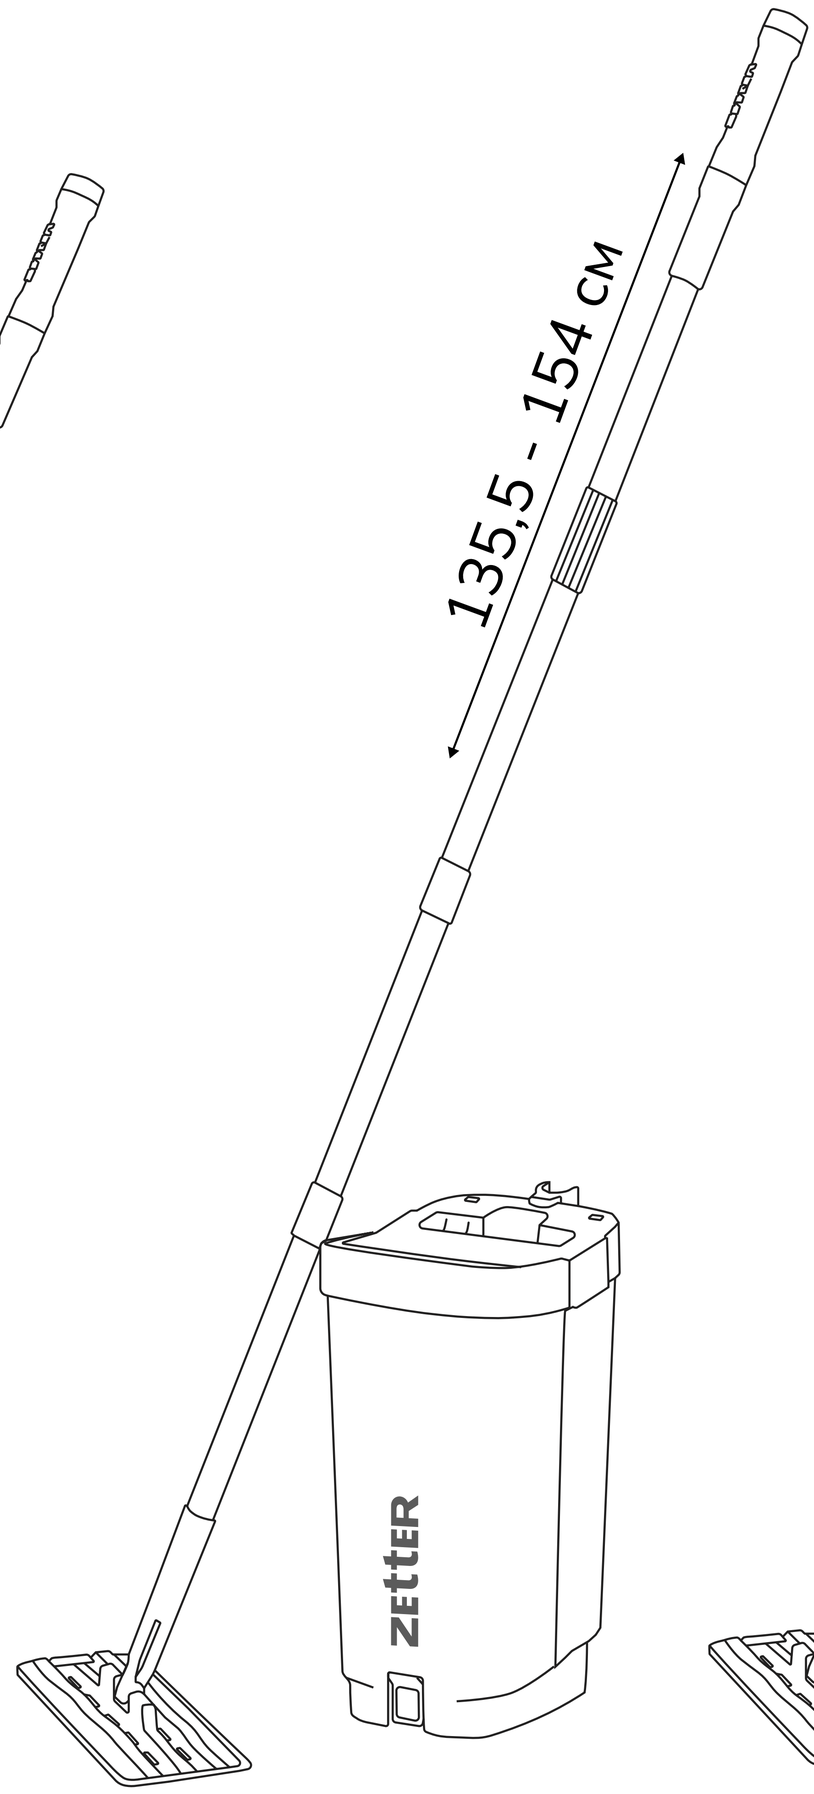

M 3.0


размер

30-90 м²

площадь
помещения

6,5 л/10 л

отсек wash/
объем ведра

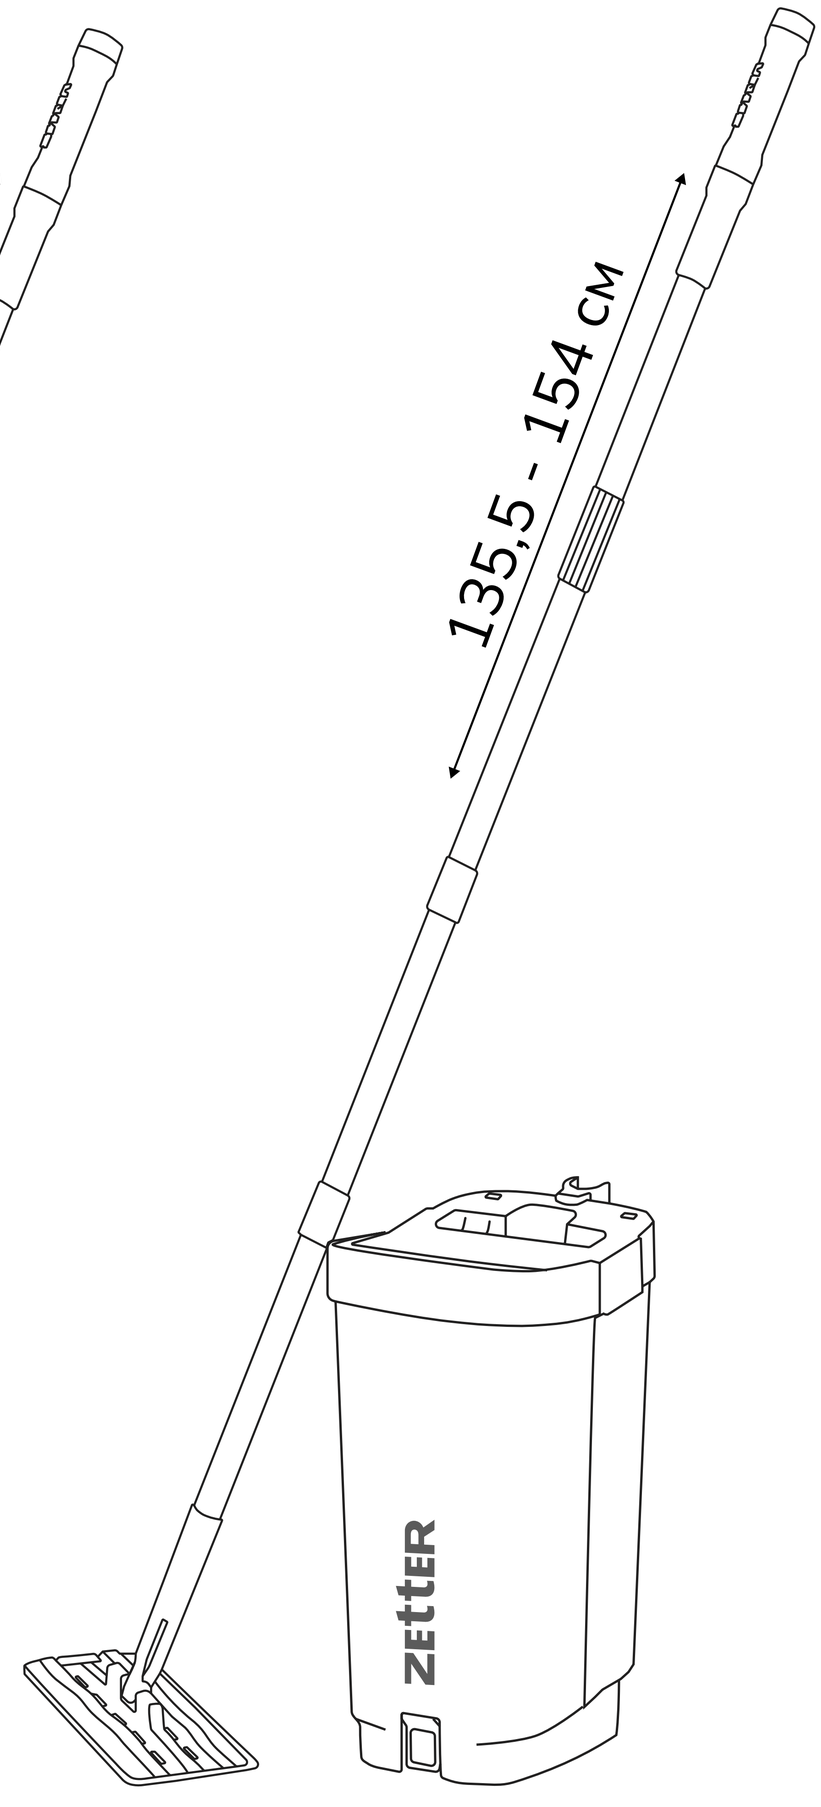

L 3.0

размер


75+ м²

площадь
помещения

8 л/13 л

отсек wash/
объем ведра

Что входит в Систему для уборки 3.0

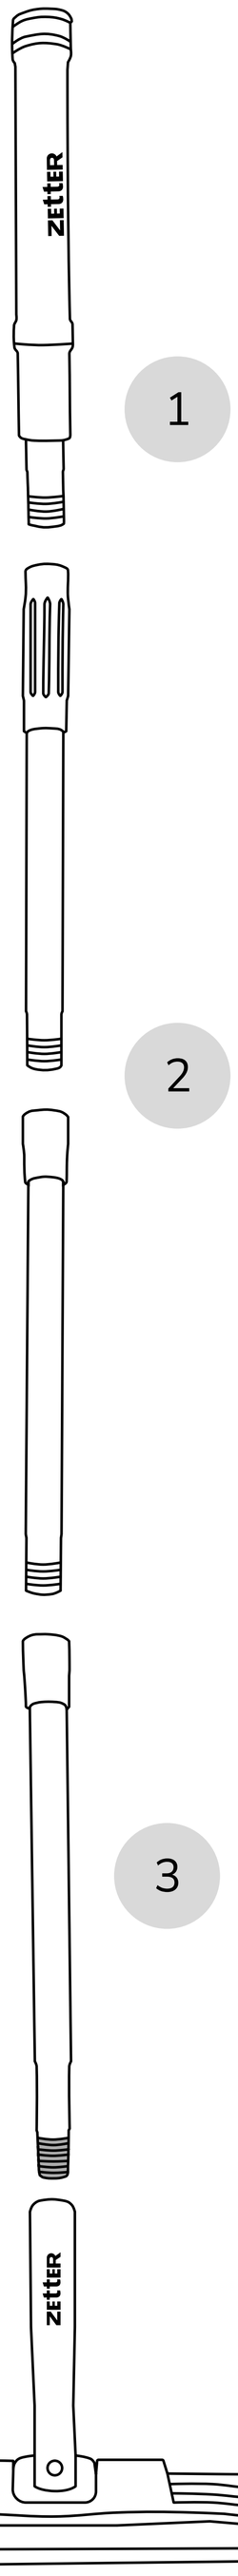


1


2

3

4

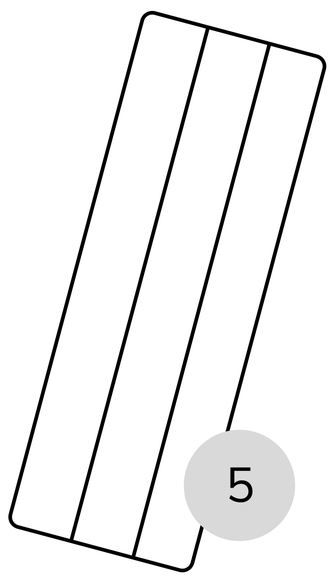

5

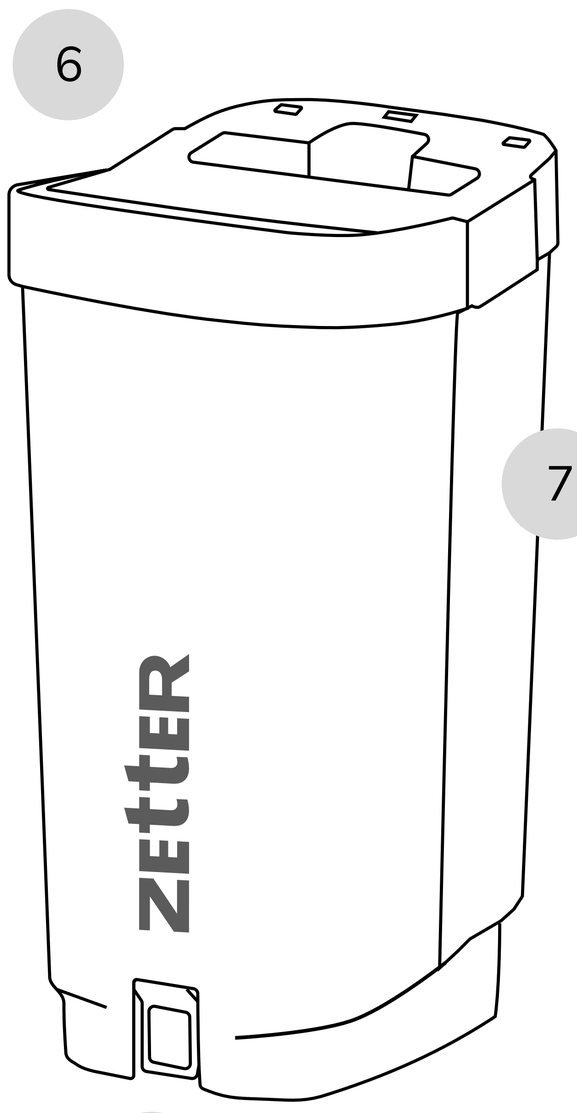

6

7

8


1. Секция швабры телескопическая с рукояткой
2. Секция швабры средняя (2 шт)
3. Секция швабры нижняя
4. Флаундер швабры с демпфером
5. Насадка универсальная с ионами серебра Ag+ из микрофибры
6. Крышка ведра с щёточкой и таймером
7. Чаша ведра
8. Заглушка
9. Стопперы (2 шт)
10. Держатель для швабры
11. Настенное крепление
12. Дюбель-гвозди (2 шт)
13. Двухсторонняя клейкая лента (2 шт)




10




11



12

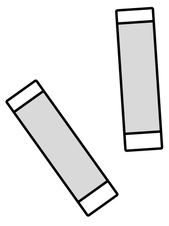


13

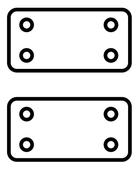

9

Как собрать швабру

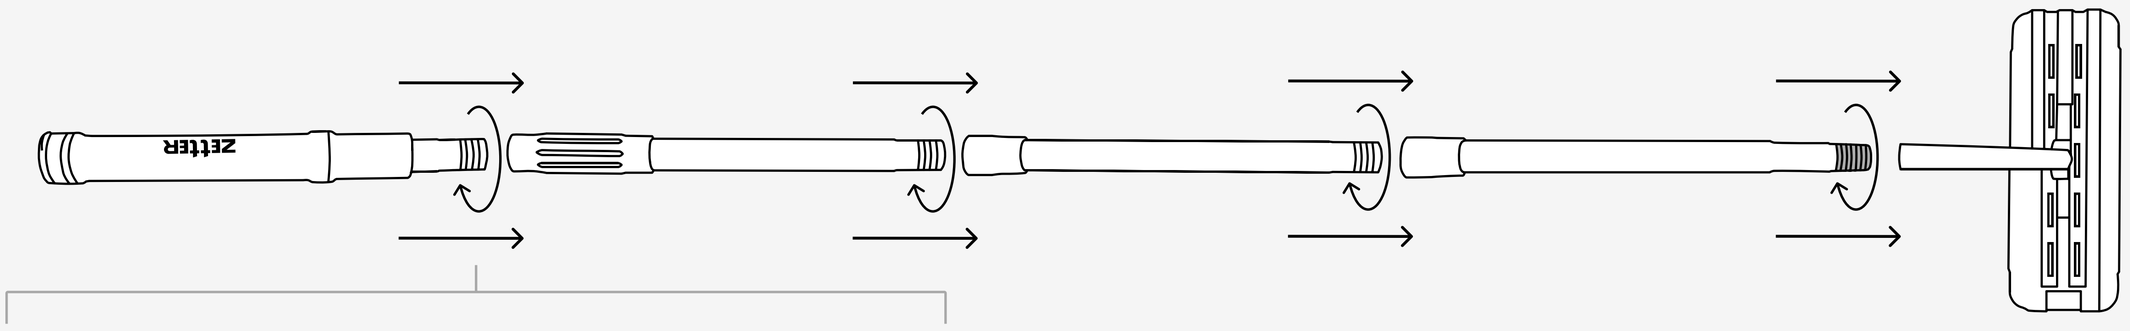

Шаг 1


Соедините телескопическую секцию со средней секцией с длинным соединительным кольцом, плотно закрутив их по часовой стрелке.

Шаг 2

Соедините остальные секции в нужной последовательности, плотно закрутив их по часовой стрелке. Вставьте собранную ручку швабры в отверстие во флаундере и закрутите по часовой стрелке. Секцию **с пластиковой резьбой** (нижнюю) нужно вставлять во флаундер.


Шаг 3

Неподвижные выступы на флаундере поместите в специальные карманы на насадке.

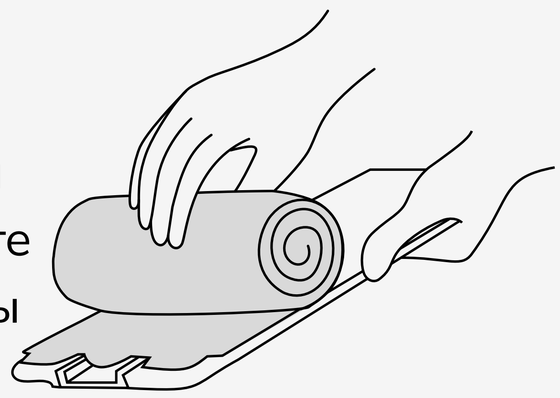

Шаг 4

Растяните насадку по всей длине флаундера.

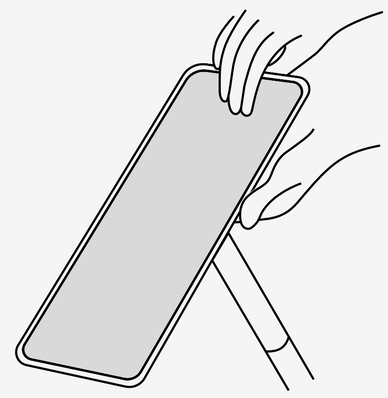


Шаг 5

Открепите выступы на другой стороне флаундера, нажав на замок, и поместите их в карманы на насадке.



Шаг 6

Закрепите замок до щелчка.

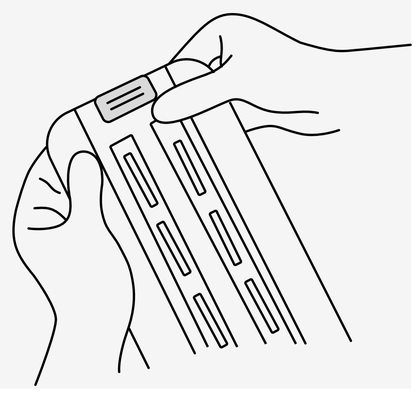

Чтобы заменить насадку, открепите подвижные выступы с одной стороны флаундера, снимите использованную насадку и закрепите новую по инструкции выше.

Шаг 7

Отрегулируйте длину швабры под ваши потребности, используя телескопический замок:

1. Возьмитесь за длинное соединительное кольцо одной рукой и за рукоять другой и поверните телескопик против часовой стрелки.
2. Раздвиньте секцию на нужную длину.
3. Зафиксируйте телескопик, повернув по часовой стрелке.



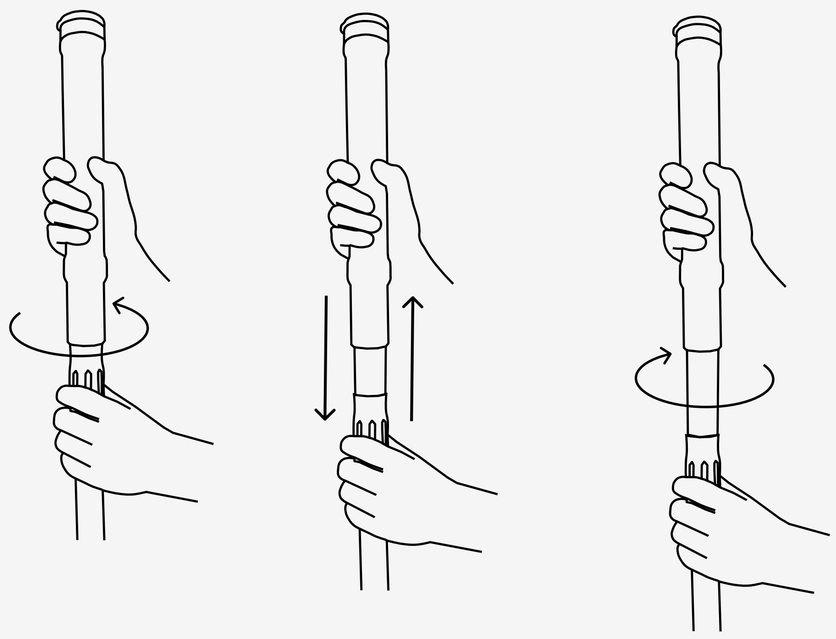


Схема использования Системы для уборки 3.0

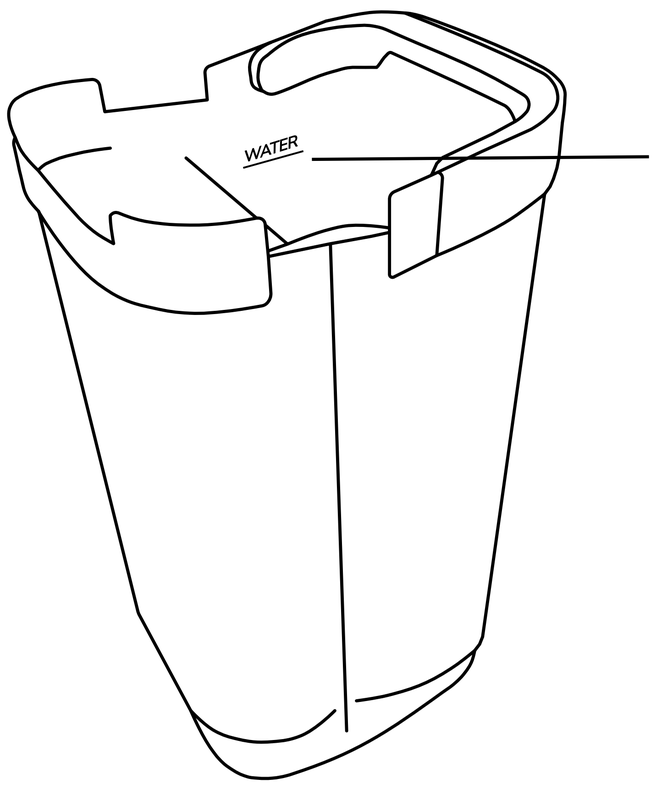

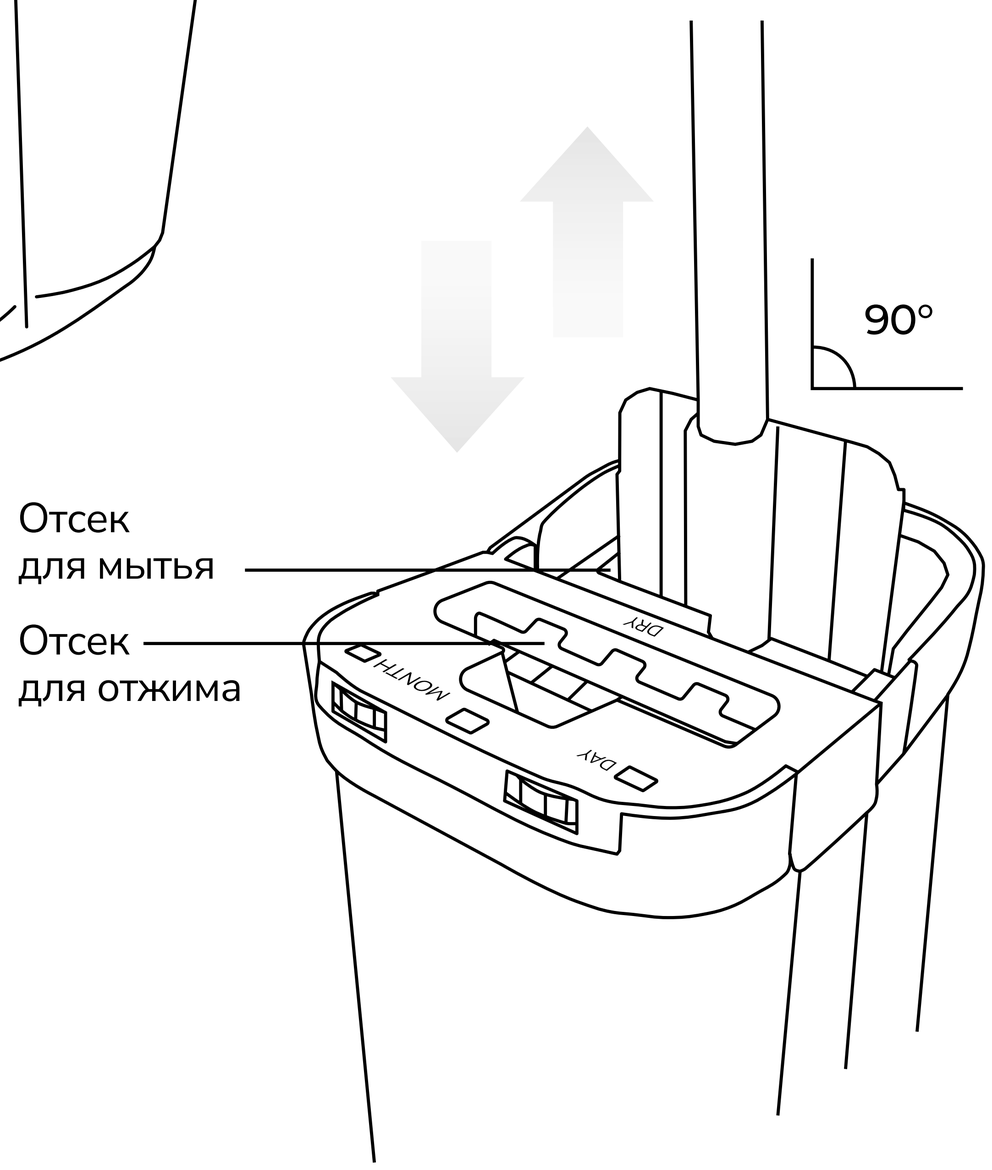

1 Залейте воду до отметки WATER в отсеке для мытья WASH.

2 Вставьте швабру в отверстие отсека для мытья WASH и прополощите её, двигая вверх-вниз.


3 Далее вставьте швабру в отверстие отсека для отжима DRY и повторите движения вверх-вниз.

Вы можете регулировать степень влажности насадки количеством отжимов: если требуется более сухая насадка, рекомендуем отжимать 5-6 раз

4 Слить воду из ведра можно двумя способами:

а) Поднимите ручку ведра вверх, и слейте воду через отверстие между крышкой ведра и стенкой ведра, или полностью сняв крышку;

б) Извлечь заглушку из отсека Wash в нижней части ведра.

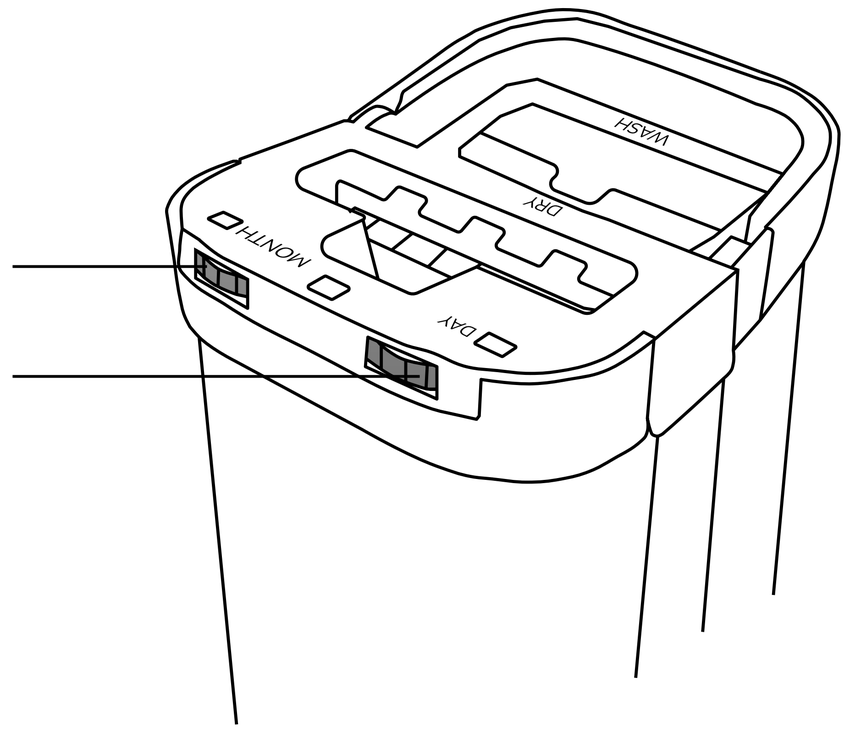

Регулятор MONTH
установите месяц

Регулятор DAY
установите день

Чтобы не забыть, когда нужно поменять насадку, используйте таймер на крышке ведра


Установите дату, когда нужно сменить насадку на новую

⚠ Обратите внимание, что внутри ведра на дне закреплены резиновые стопперы, которые служат защитой от нежелательных повреждений.


Система хранения

Для максимального удобства в комплекте
идет система хранения:

Петля на швабре
позволяет разместить
ее в любом удобном
для вас месте

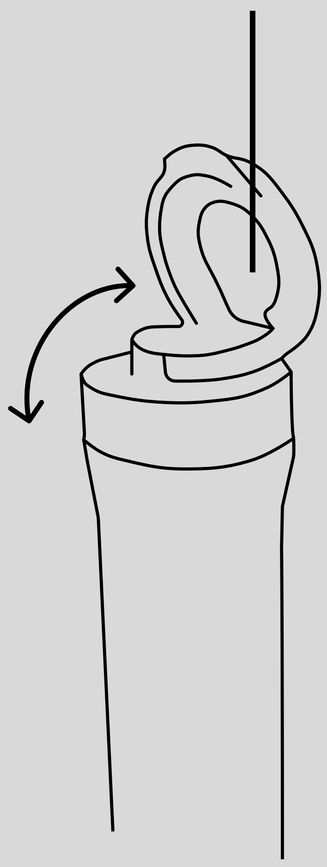


Настенное крепление можно установить
на любую плоскую поверхность
как с помощью а) двухстороннего скотча
(в комплекте), так и с помощью б) саморезов
(в комплекте).

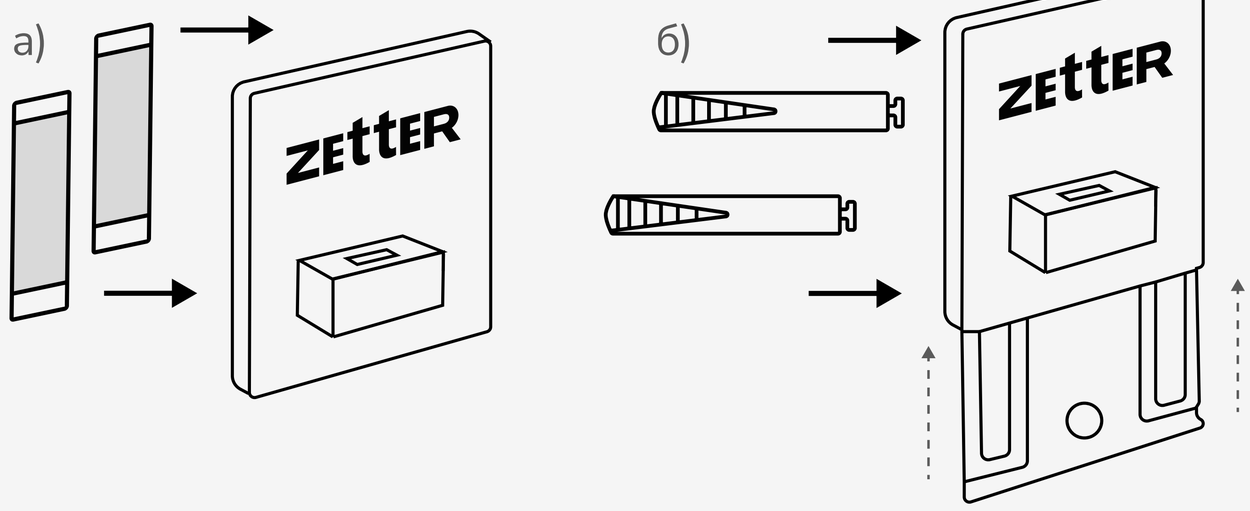


Для того, чтобы разместить его с помощью саморезов,
надавите на переднюю панель настенного крепления,
сдвиньте ее наверх, рассоединяя обе части, затем
закрепите нижнюю часть (с отверстиями) на любой
подходящей поверхности. Соберите настенное крепление.

Держатель позволяет
разместить швабру
как на самом ведре,
так и на настенном
креплении (в комплекте)

Вариант 1

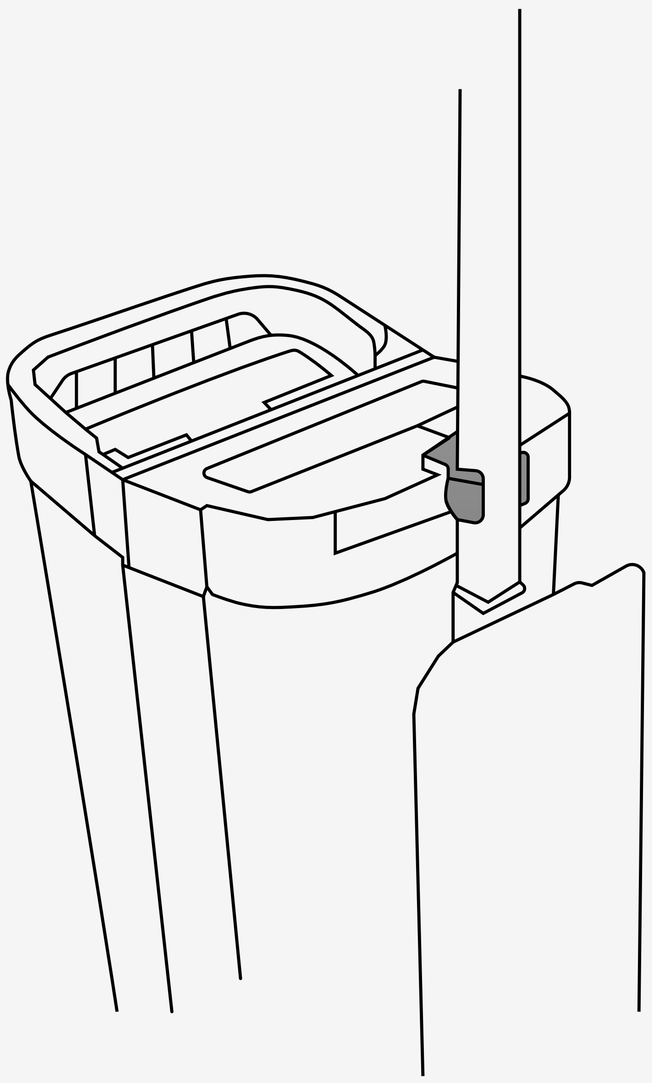

Вариант 2

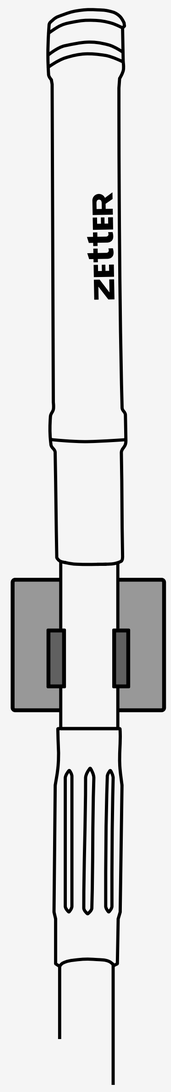

А вы знаете, зачем нужно менять насадку?

Со временем любая насадка теряет свои свойства:

- Плохо отжимается и оставляет мокрые следы
- Появляется неприятный запах
- Плохо собирает грязь, пыль, волосы и шерсть домашних животных
- Появляется большое количество микробов и бактерий на насадке



А вы знаете, когда нужно менять насадку?

Умеренная эксплуатация
Уборка пола **1 раз в неделю**



новая насадка 1 раз в каждые
2 месяца

Стандартная эксплуатация
Уборка пола **несколько раз в неделю**




новая насадка 1 раз в каждые
1,5 месяца

Интенсивная эксплуатация
Уборка пола **ежедневно**



новая насадка 1 раз в каждый
1 месяц

Как ухаживать за насадками из микрофибры:

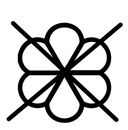


Не использовать кондиционер для белья




Отбеливание
запрещено




Щадящая стирка
до 30°

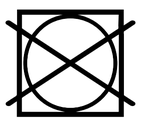

Не отжимать
в центрифуге

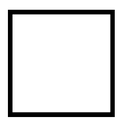



Естественная
сушка




Не гладить утюгом


Тазалау жүйесі 3.0 жиынтығына не кіреді

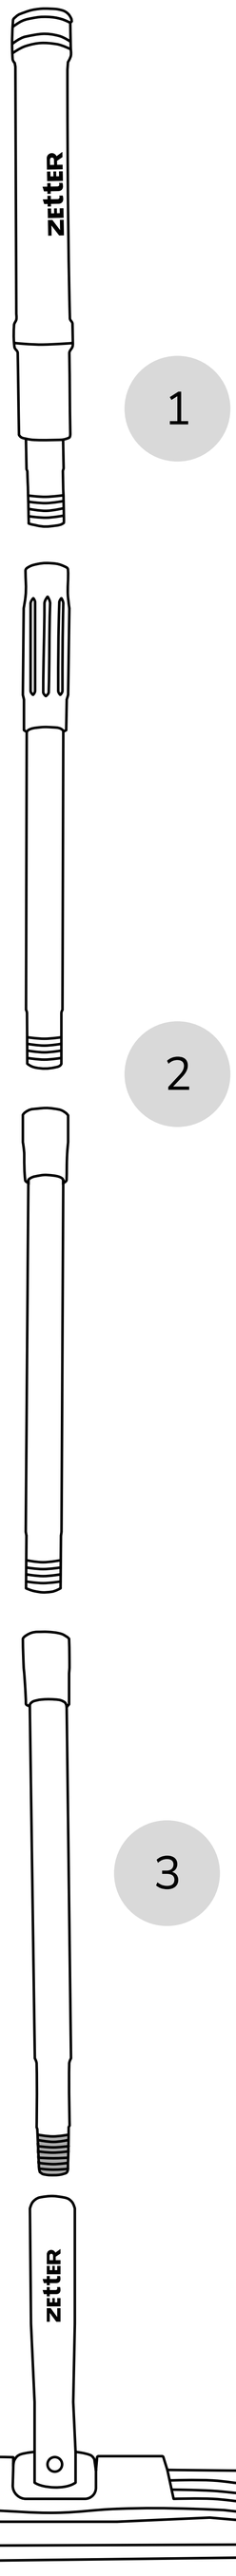


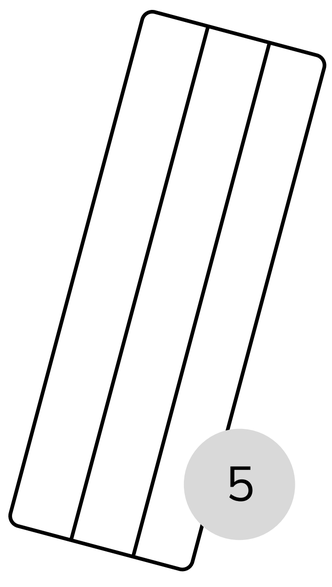

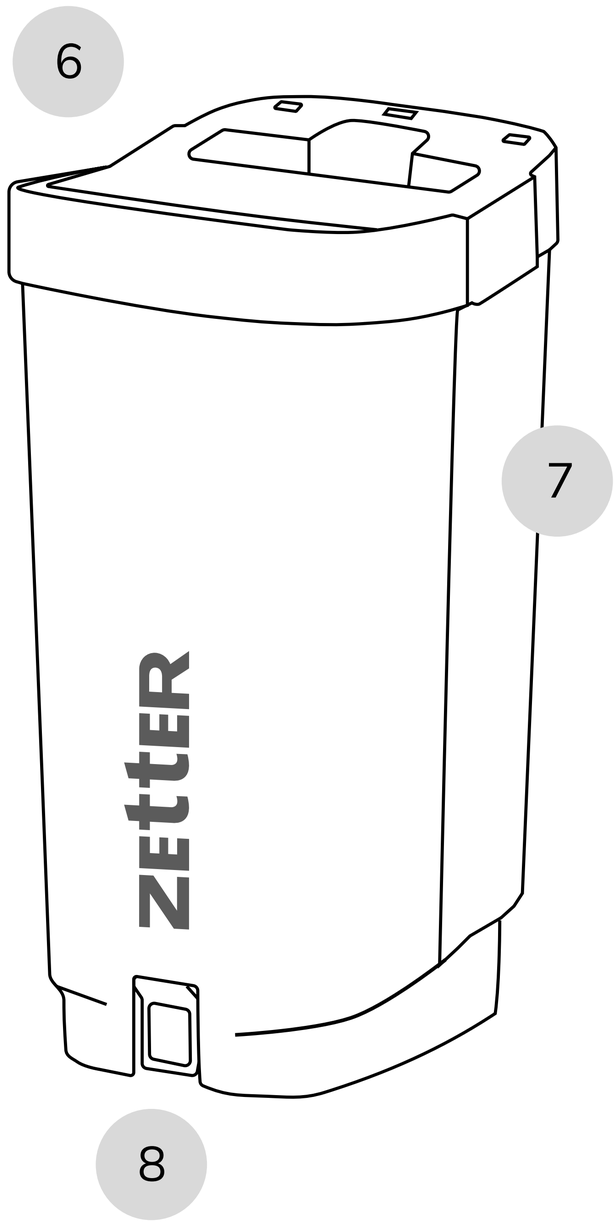


1. Тұтқасы бар телескопиялық швабра секциясы
2. Швабраның орта секциясы (2 дана)
3. Швабраның төменгі секциясы
4. Демпфері бар швабра флаундері
5. Күміс иондары Ag+ бар микрофибрадан жасалған әмбебап саптама
6. Щеткасы мен таймері бар шелек қақпағы
7. Шелек ыдысы
8. Тығын
9. Тоқтатқыштар (2 дана)
10. Швабра ұстағышы
11. Қабырғалық бекіткіш
12. Дюбель-шегелер (2 дана)
13. Екі жақты жабысқақ таспа (2 дана)

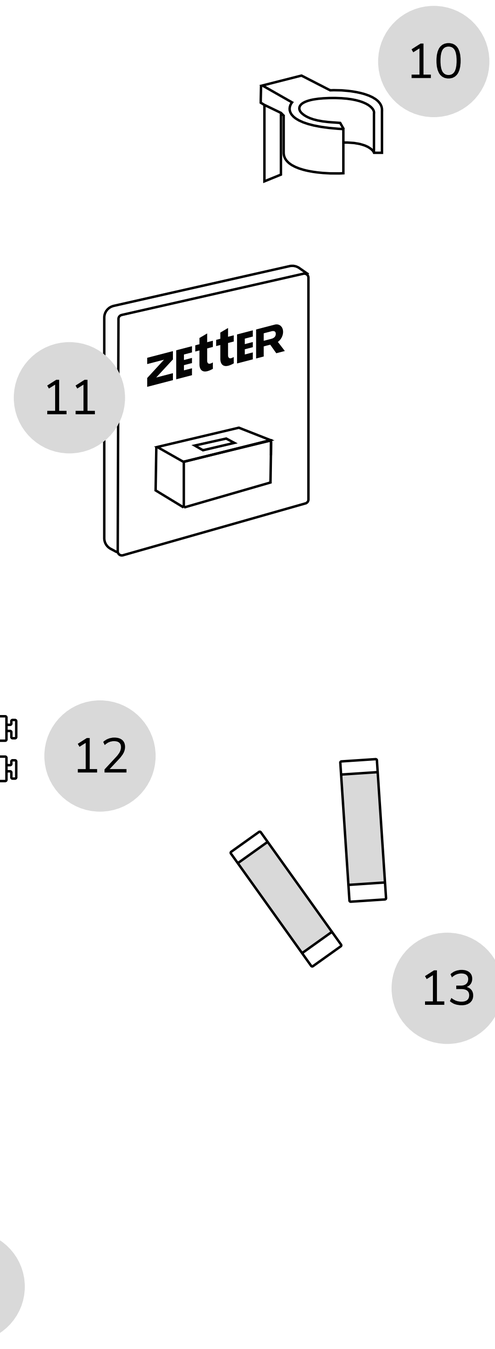

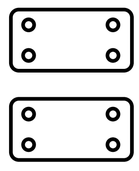

Швабраны қалай жинау керек

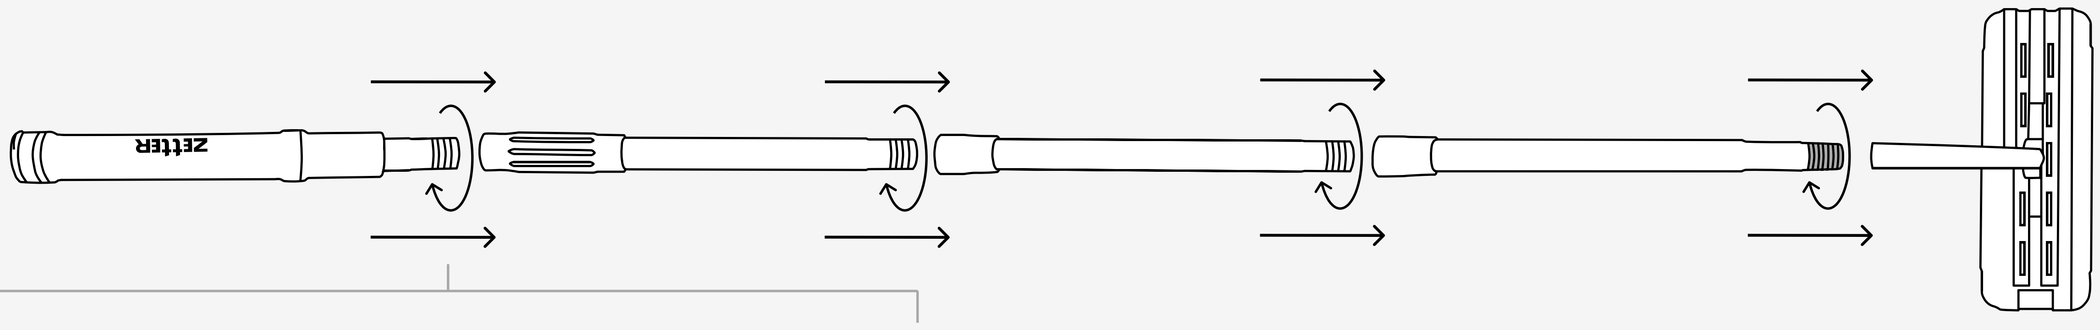

1-қадам


Телескопиялық секцияны ұзын жалғастырғыш сақинасы бар орта секциямен жалғап, оларды сағат тілімен мықтап бұраңыз.

2-қадам

Қалған секцияларды қажетті ретпен жалғап, оларды сағат тілімен мықтап бұраңыз. Жиналған швабра тұтқасын флаундердегі тесікке салыңыз және сағат тілімен бұраңыз. Флаундерге пластик бұрандасы бар секцияны (төменгі секцияны) салу керек.


3-қадам

Флаундердегі қозғалмайтын шығыңқы жерлерді саптамадағы арнайы қалталарға салыңыз.

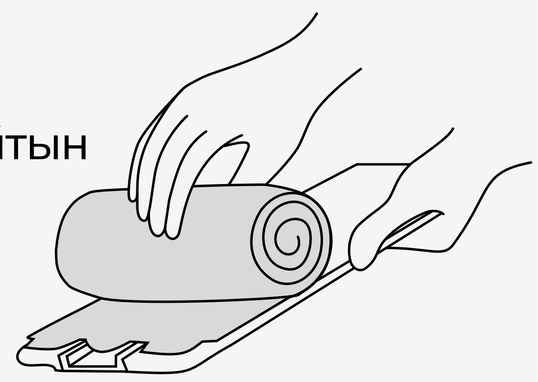

4-қадам

Саптаманы флаундердің бүкіл ұзындығы бойынша созыңыз.

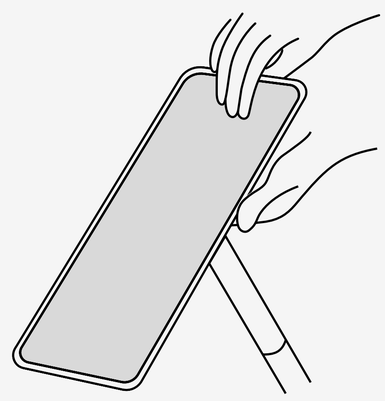


5-қадам

Құлыпты басу арқылы флаундердің екінші жағындағы шығыңқы жерлерді ажыратыңыз және оларды саптамадағы қалталарға салыңыз.



6-қадам

Құлыпты сыртылдағанша бекітіңіз.

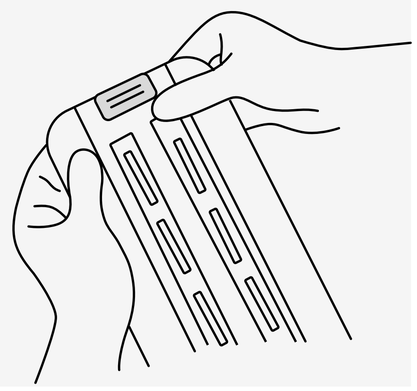


Саптаманы ауыстыру үшін флаундердің бір жағындағы қозғалмалы шығыңқы жерлерді ажыратып, пайдаланылған саптаманы шешіп алыңыз да, жаңасын жоғарыдағы нұсқаулыққа сәйкес бекітіңіз.


7-қадам

Телескопиялық құлыпты пайдаланып, швабраның ұзындығын өз қажеттіліктеріңізге қарай реттеңіз:


1. Бір қолыңызбен ұзын жалғастырғыш сақинадан, екінші қолыңызбен тұтқадан ұстап, телескопиялық бөлікті сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Секцияны қажетті ұзындыққа дейін созыңыз.
3. Телескопиялық бөлікті сағат тілімен бұрап, бекітіңіз.

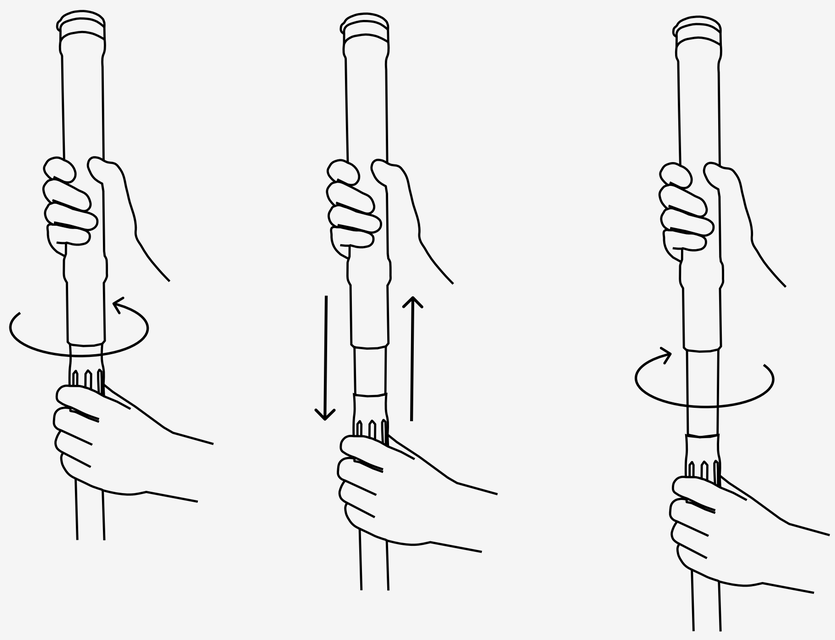

Тазалау жүйесі 3.0 пайдалану схемасы

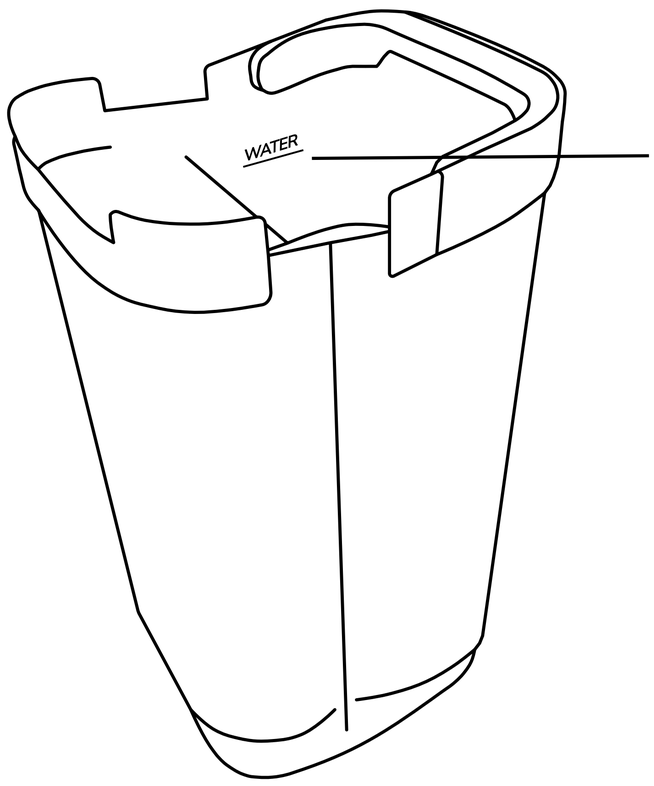

Су деңгейінің белгісі

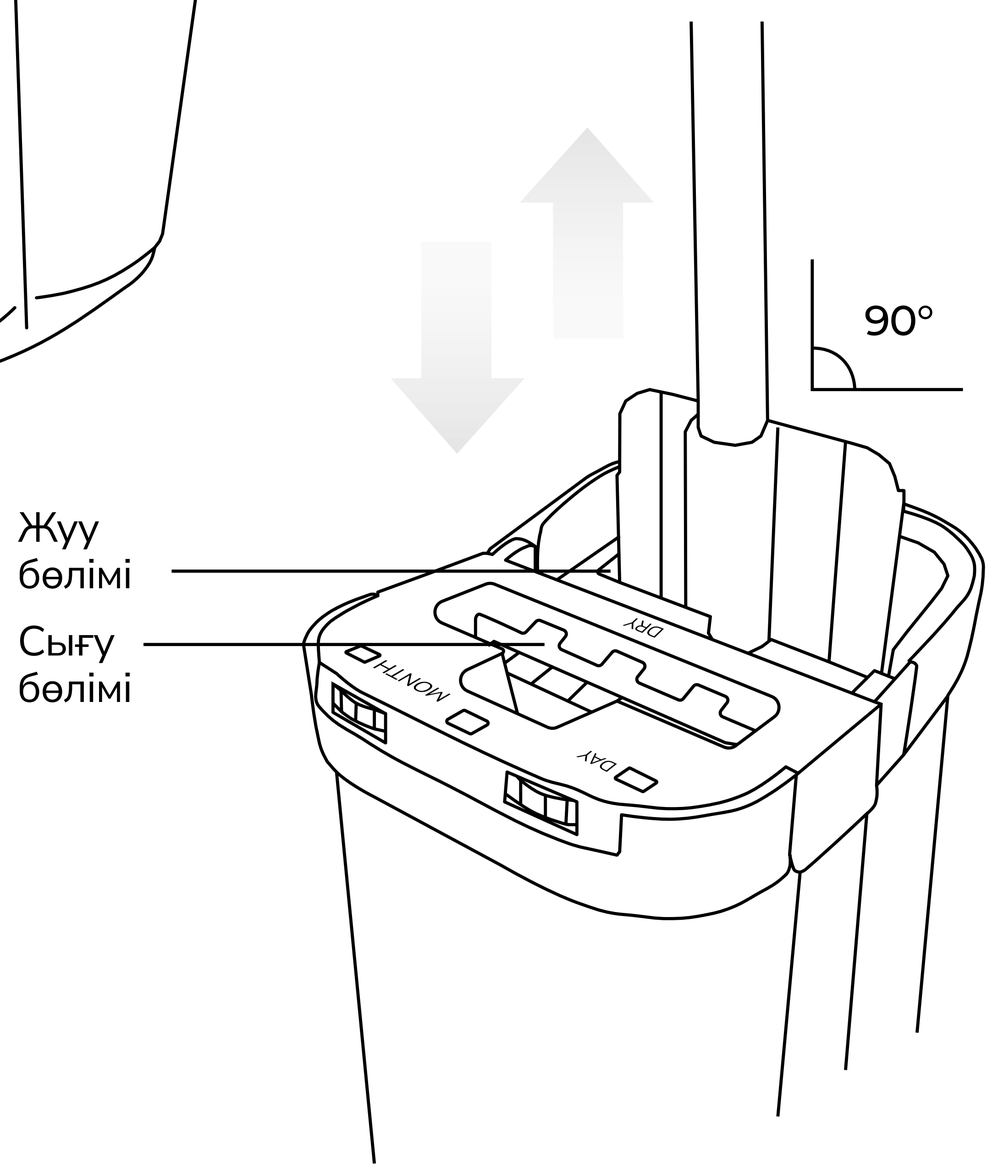

1 Жуу бөліміне (WASH) WATER белгісіне дейін су құйыңыз.

2 Швабраны жуу бөлімінің (WASH) тесігіне салыңыз және жоғары-төмен қозғалта отырып шайыңыз.


3 Содан кейін швабраны сығу бөлімінің (DRY) тесігіне салыңыз және жоғары-төмен қозғалыстарды қайталаңыз.

Саптаманың ылғалдылық дәрежесін сығу санымен реттей аласыз: егер құрғақтау саптама қажет болса, 5-6 рет сығуды ұсынамыз.

4 Шелектегі суды екі тәсілмен төгуге болады:

а) Шелектің тұтқасын жоғары көтеріп, суды шелек қақпағы мен шелек қабырғасы арасындағы тесік арқылы немесе қақпақты толығымен алып тастап төгіңіз;

б) Шелектің төменгі бөлігіндегі WASH бөлімінен тығынды суырып алыңыз.

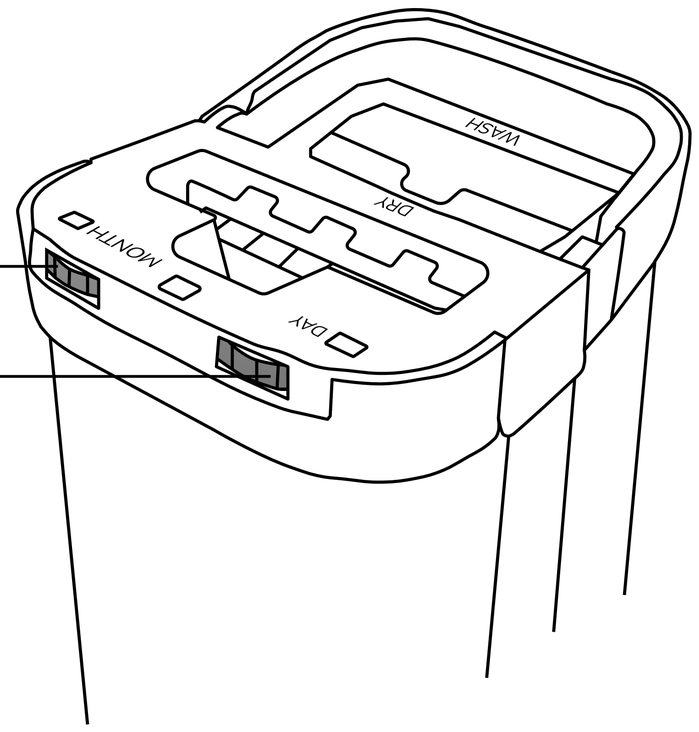

MONTH реттегішімен
айды орнатыңыз

DAY реттегішімен
күнді орнатыңыз

Саптаманы қашан ауыстыру керектігін ұмытпау үшін шелек қақпағындағы таймерді пайдаланыңыз


Саптаманы жаңасына ауыстыру керек күнді орнатыңыз

⚠ Назар аударыңыз: шелектің ішкі түбіне қажетсіз зақымданулардан қорғайтын резеңке тоқтатқыштар бекітілген.


Сақтау жүйесі

Барынша ыңғайлы болу үшін жиынтыққа сақтау жүйесі кіреді:

Швабрадағы ілмек оны өзіңізге ыңғайлы кез келген жерге орналастыруға мүмкіндік береді.

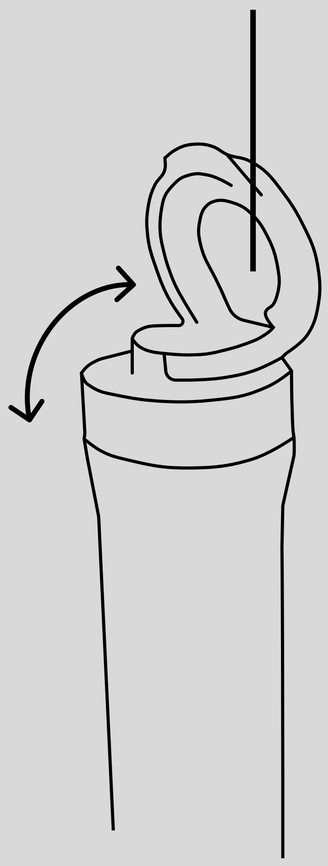


Қабырғалық бекіткішті кез келген тегіс бетке а) екі жақты скотчтың (жиынтықта бар) көмегімен де, б) өздігінен бұралатын бұрандалардың (жиынтықта бар) көмегімен де орнатуға болады.

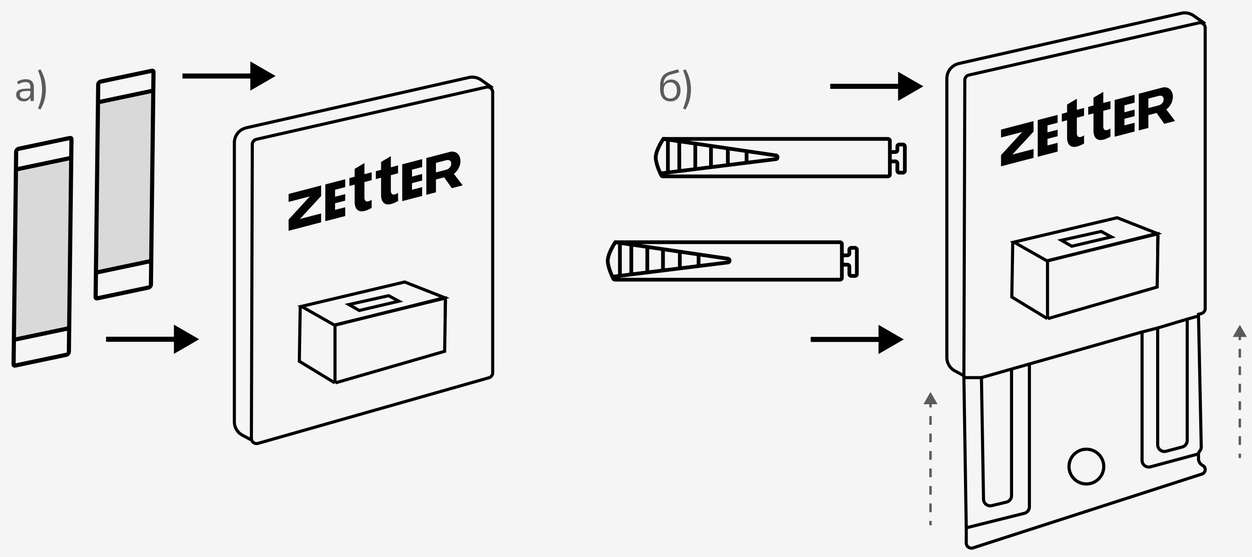


Оны өздігінен бұралатын бұрандалармен орнату үшін қабырғалық бекіткіштің алдыңғы панелін басып, екі бөлігін ажырата отырып, оны жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін төменгі бөлігін (тесіктері барын) кез келген қолайлы бетке бекітіңіз. Қабырғалық бекіткішті жинаңыз.

Ұстағыш швабраны шелектің өзіне де, қабырғалық бекіткішке де (жиынтықта бар) орналастыруға мүмкіндік береді.


1-нұсқа

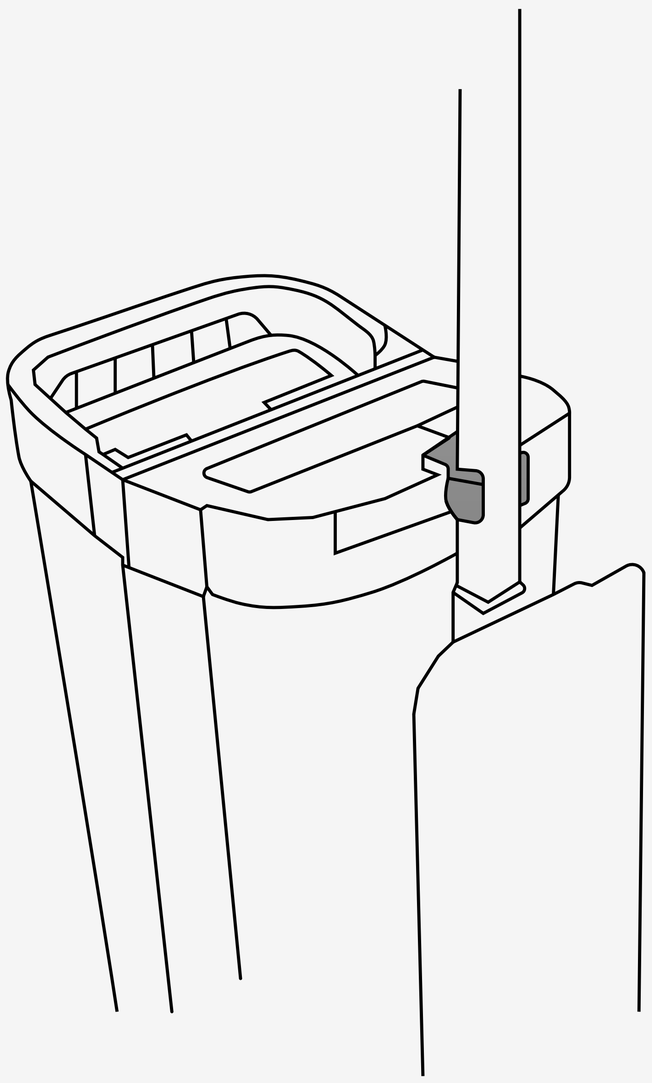


2-нұсқа

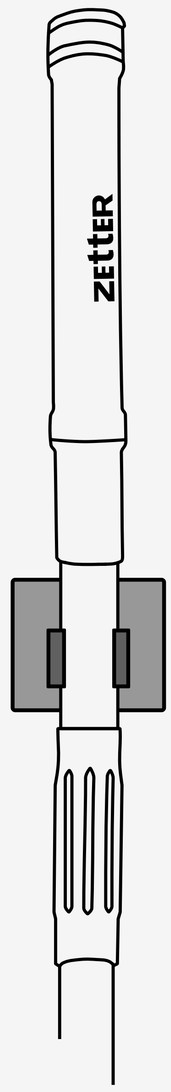


Tozalash tizimi 3.0 tarkibi

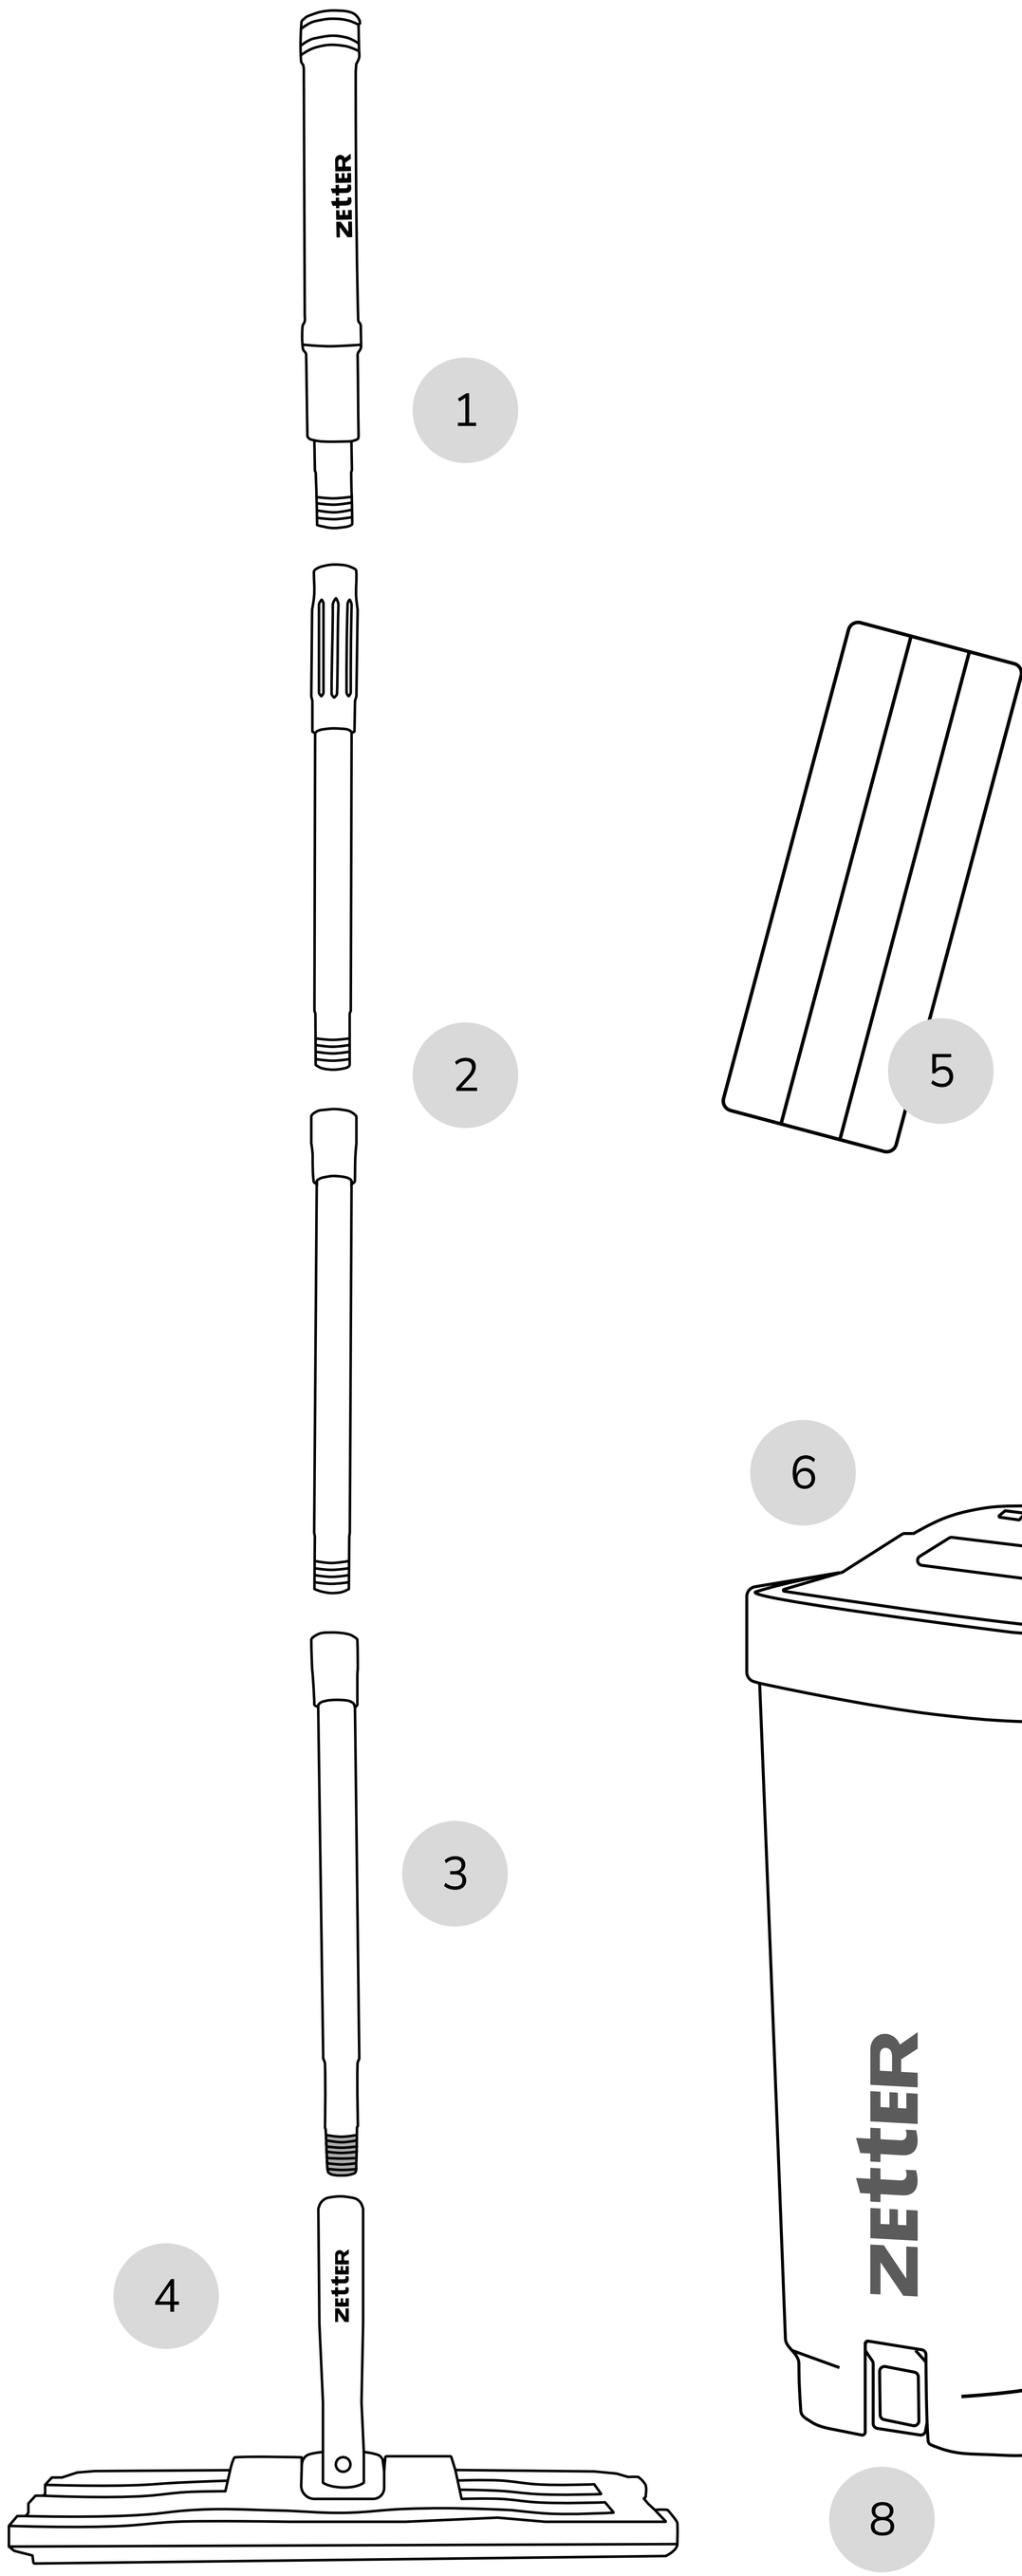

1. Shvabraning tutqichli teleskopik qismi
2. Shvabraning o'rta qismi (2 dona)
3. Shvabraning pastki qismi
4. Dempferli shvabra flaunderi
5. umush ionlari Ag+ bilan mikrofibradan tayyorlangan universal nasadka
6. Cho'tka va taymerli chelak qopqog'i
7. Chelak idishi
8. Tiqin
9. To'xtatgichlar (2 dona)
10. Shvabra ushlagichi
11. Devorga mahkamlagich
12. Dyubel-mixlar (2 dona)
13. Ikki tomonlama yopishqoq lenta (2 dona)

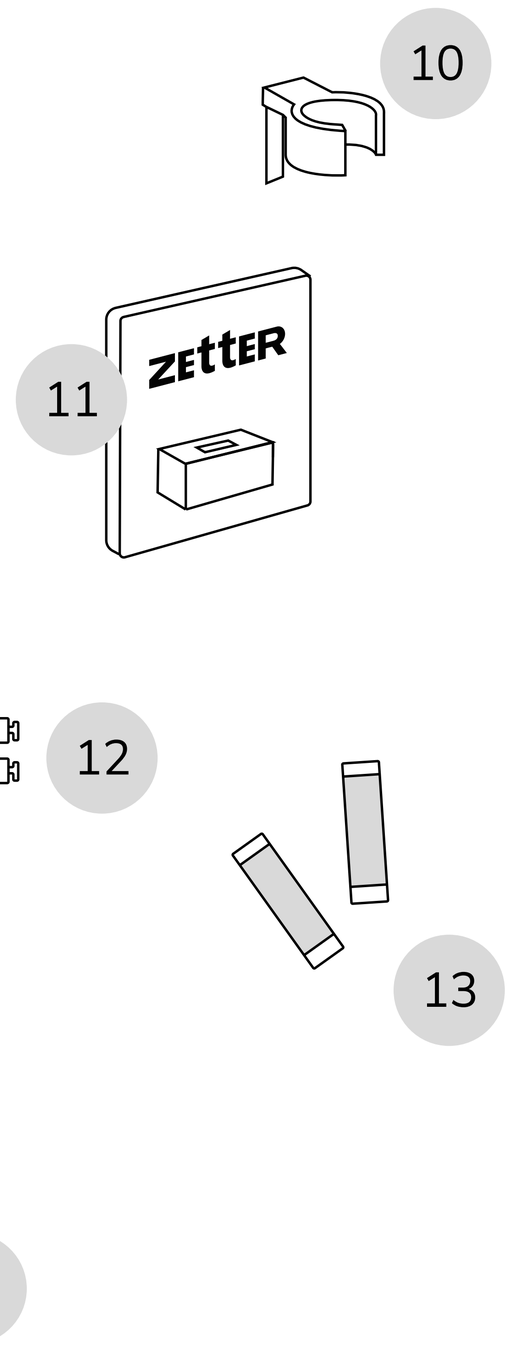

Shvabrani qanday yig'ish kerak

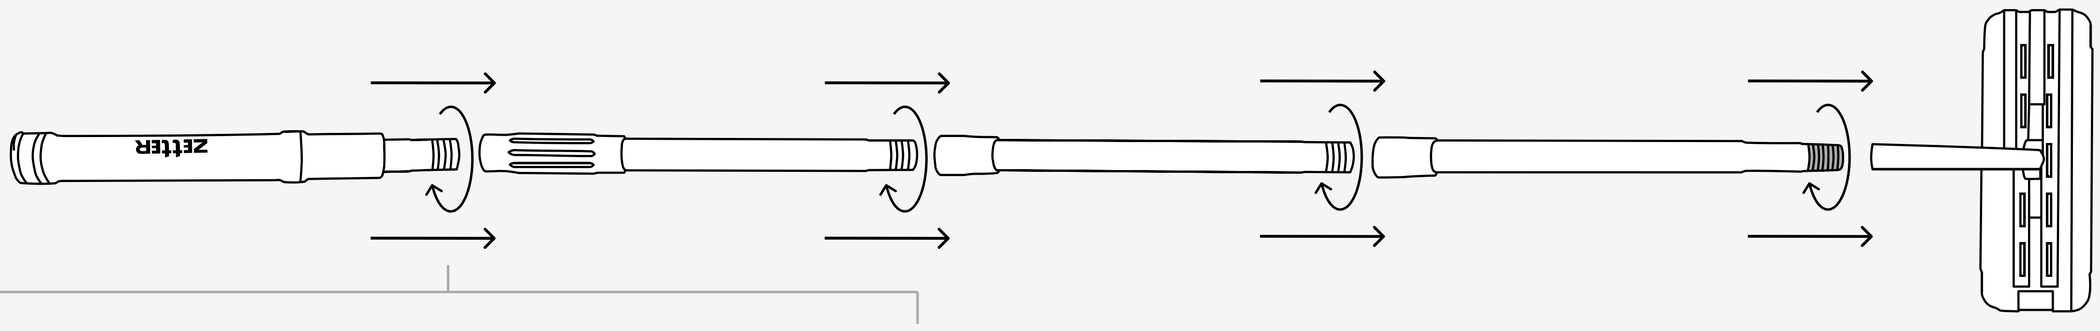

1-qadam


Teleskopik qismni uzun ulash halqasi bor o'rta qism bilan ulang va ularni soat yo'nalishida mahkam burang.

2-qadam

Qolgan qismlarni kerakli ketma-ketlikda ulang va ularni soat yo'nalishida mahkam burang. Yig'ilgan shvabra dastasini flaunderdagi teshikka kiriting va soat yo'nalishida burang. Flaunderga plastik rezbali qism (pastki qism) kiritilishi kerak.


3-qadam

Flaunderdagi qo'zg'almas bo'rtiqlarni nasadkadagi maxsus cho'ntaklarga joylashtiring.

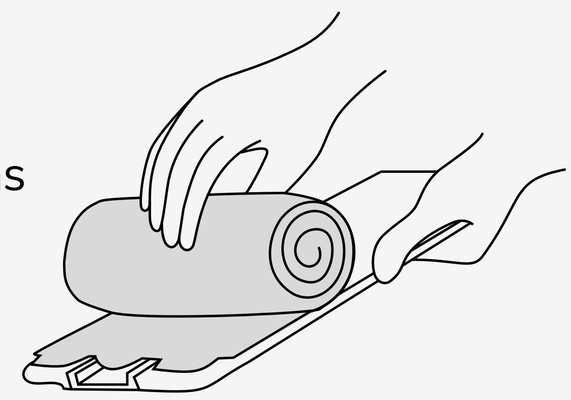

4-qadam

Nasadkani flaunderning butun uzunligi bo'ylab cho'zing.

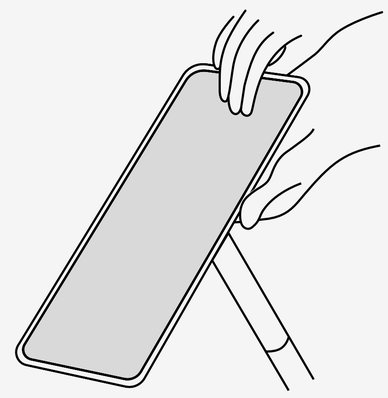


5-qadam

Qulfga bosib, flaunderning boshqa tomonidagi bo'rtiqlarni ajrating va ularni nasadkadagi cho'ntaklarga joylashtiring.



6-qadam

Qulfni chiqillagunicha mahkamlang.

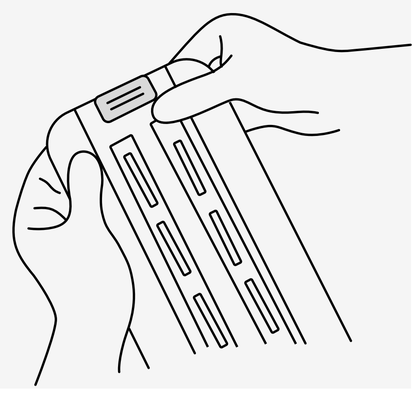


Nasadkani almashtirish uchun flaunderning bir tomonidagi harakatlanuvchi bo'rtiqlarni ajrating, ishlatilgan nasadkani yechib oling va yangisini yuqoridagi yo'riqnomaga muvofiq mahkamlang.


7-qadam


Teleskopik qulf yordamida shvabra uzunligini o'z ehtiyojlaringizga moslab rostlang:

1. Bir qo'lingiz bilan uzun ulash halqasidan, ikkinchi qo'lingiz bilan tutqichdan ushlang va teleskopik qismni soat yo'nalishiga qarshi burang.
2. Qismni kerakli uzunlikkacha cho'zing.
3. Teleskopik qismni soat yo'nalishida burab, mahkamlang.

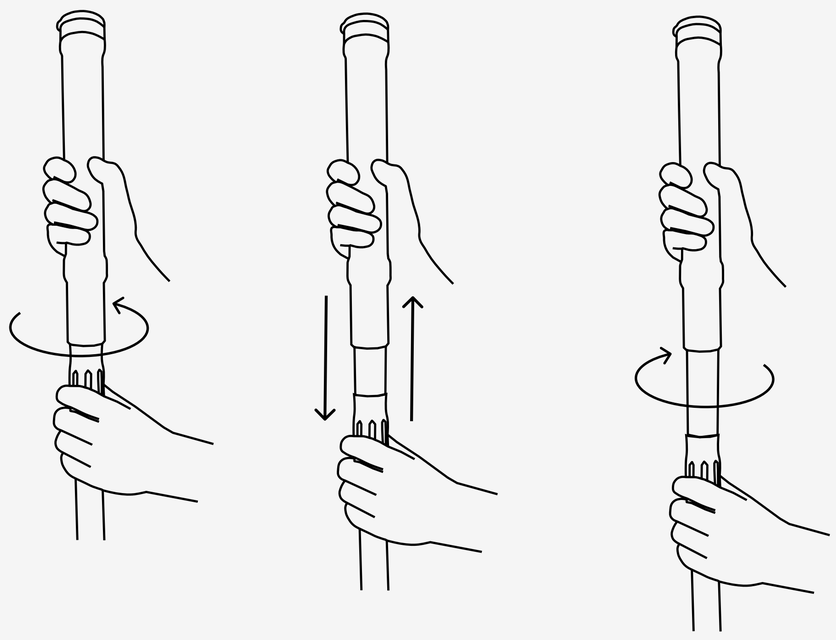

Tozalash tizimi 3.0 dan foydalanish sxemasi

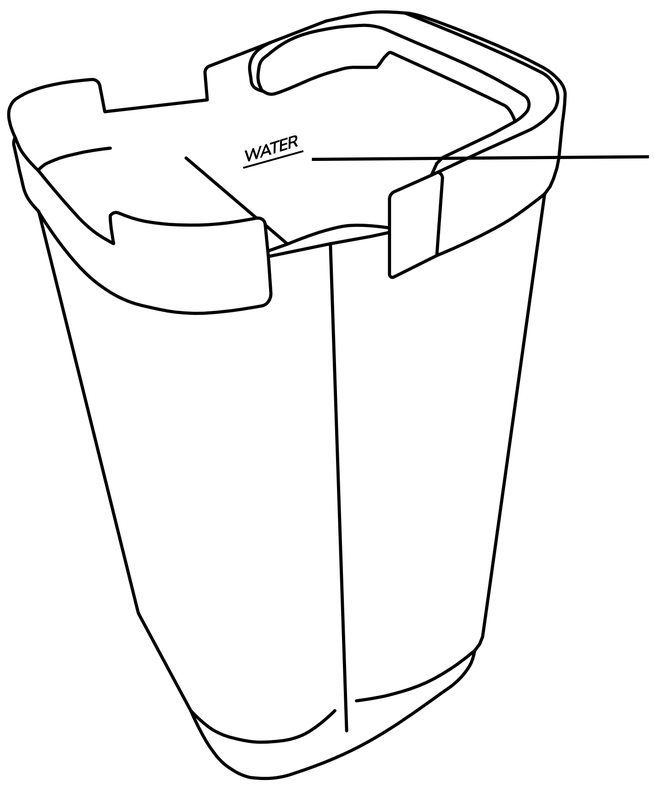

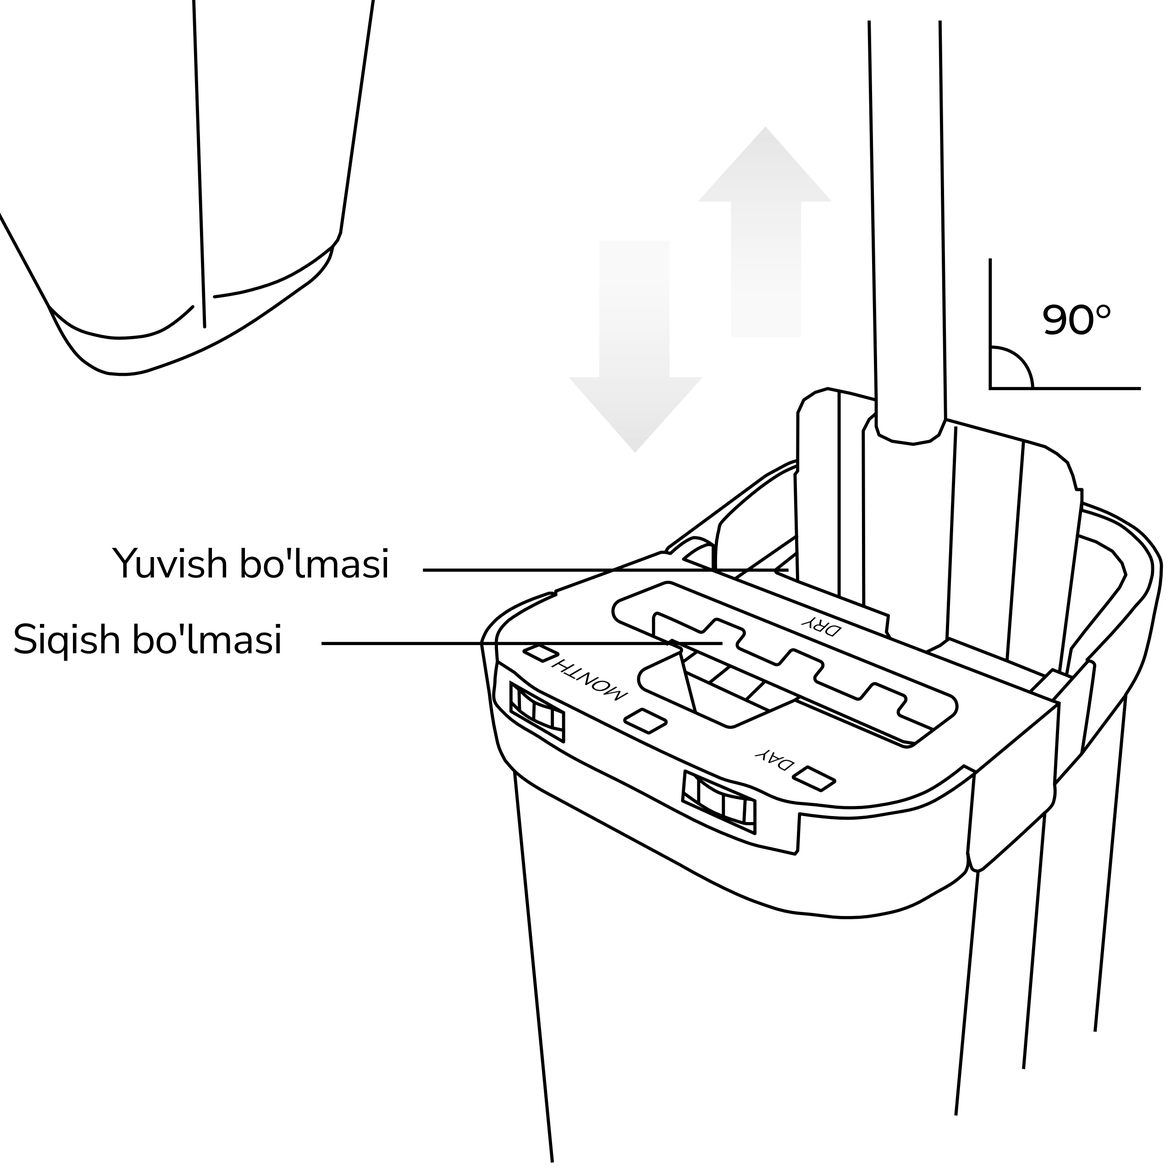

1 WASH yuvish bo'lmasiga WATER belgisigacha suv quying.

2 Shvabrani WASH yuvish bo'lmasidagi teshikka kiriting va yuqoriga-pastga harakatlantirib chaying.


3 Keyin shvabrani DRY siqish bo'lmasidagi teshikka kiriting va yuqoriga-pastga harakatlarini takrorlang.

Nasadkaning namlik darajasini siqishlar soni bilan rostlay olasiz: agar quruqroq nasadka kerak bo'lsa, 5-6 marta siqishni tavsiya qilamiz.

4 Chelakdagi suvni ikki usulda to'kish mumkin:

a) Chelak dastasini yuqoriga ko'taring va suvni chelak qopqog'i bilan chelak devori orasidagi teshik orqali yoki qopqoqni butunlay olib tashlab to'king;

b) Chelakning pastki qismidagi WASH bo'lmasidan tiqinni chiqarib oling.

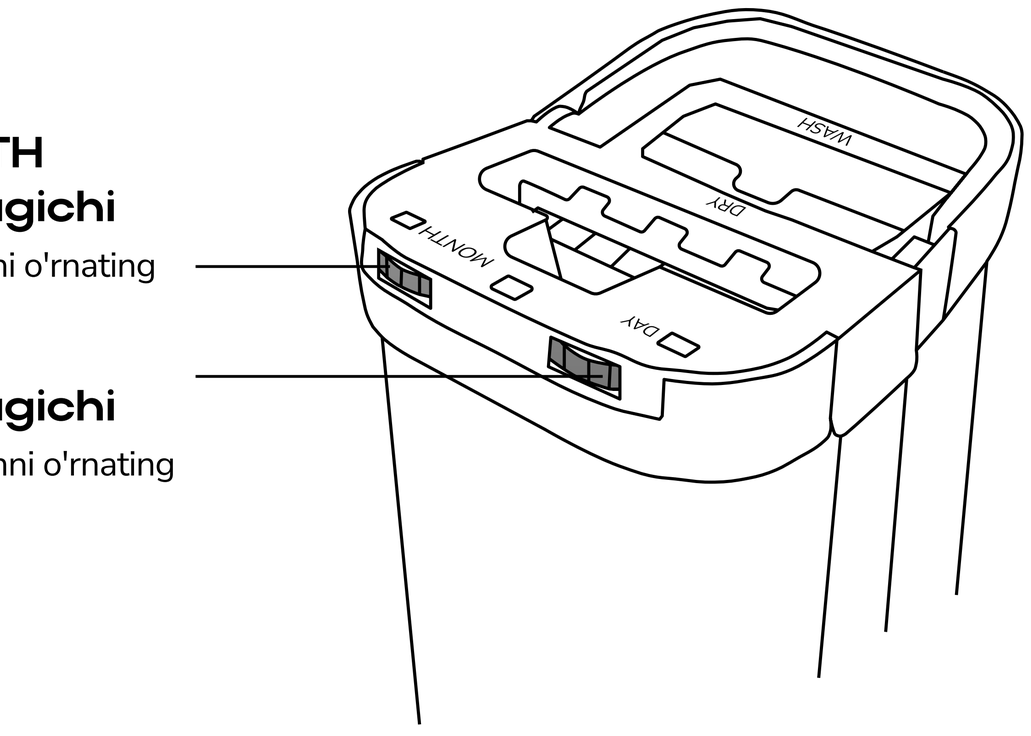

MONTH rostlagichi bilan oyni o'rnating

DAY rostlagichi bilan kunni o'rnating

Nasadkani qachon almashtirish kerakligini unutmaslik uchun chelak qopqog'idagi taymerdan foydalaning


Nasadkani yangisiga almashtirish kerak bo'lgan sanani o'rnating

E'tibor bering: chelak ichida, tubida keraksiz shikastlanishlardan himoya qiluvchi rezina to'xtatgichlar mahkamlangan.


Saqlash tizimi

Maksimal qulaylik uchun to'plamga saqlash tizimi kiritilgan:

Shvabradagi ilmoq uni o'zingizga qulay bo'lgan istalgan joyga joylashtirish imkonini beradi.

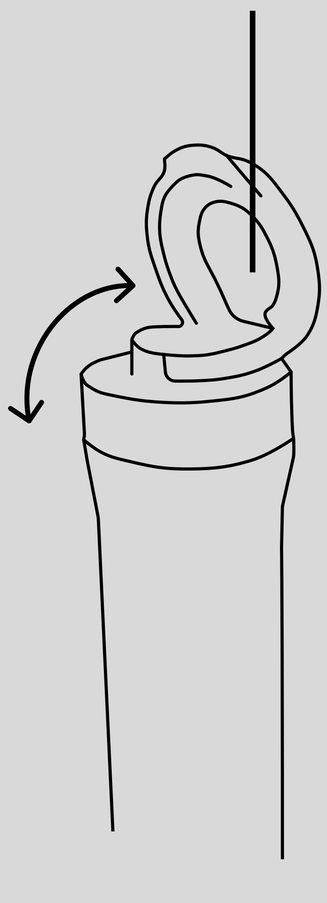


Devorga mahkamlagichni istalgan tekis yuzaga a) ikki tomonlama skotch (to'plamda mavjud) yordamida ham, b) shuruplar (to'plamda mavjud) yordamida ham o'rnatish mumkin.

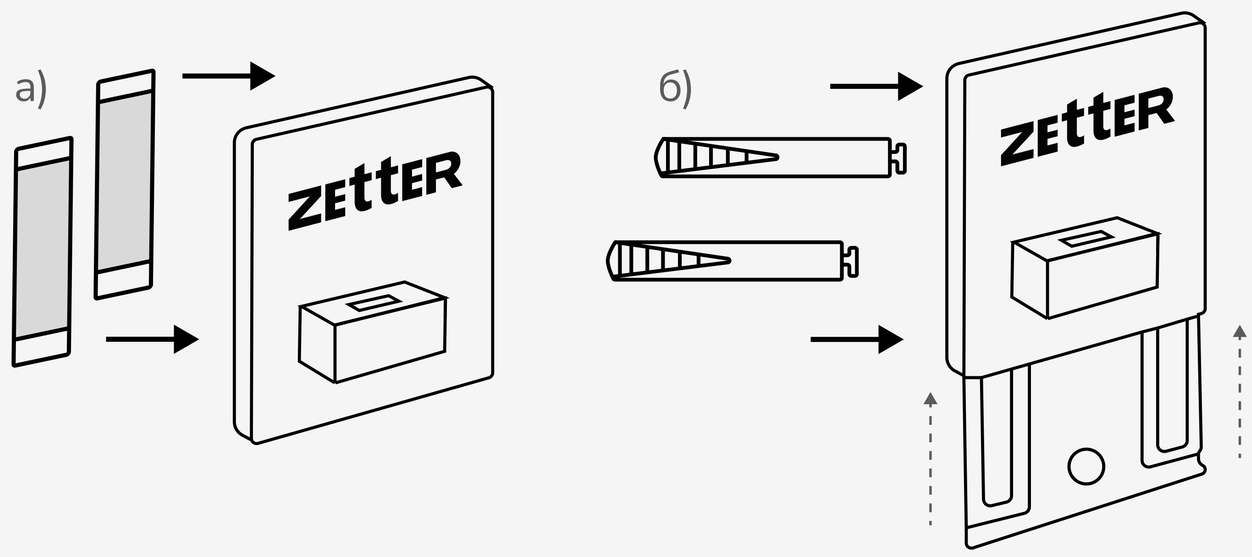


Uni shuruplar yordamida o'rnatish uchun devorga mahkamlagichning old panelini bosing va ikkala qismini ajratib, uni yuqoriga suring, so'ngra pastki qismini (teshiklisini) istalgan mos yuzaga mahkamlang. Devorga mahkamlagichni yig'ing.

Ushlagich shvabrani chelakning o'ziga ham, devorga mahkamlagichga ham (to'plamda mavjud) joylashtirish imkonini beradi

1-variant

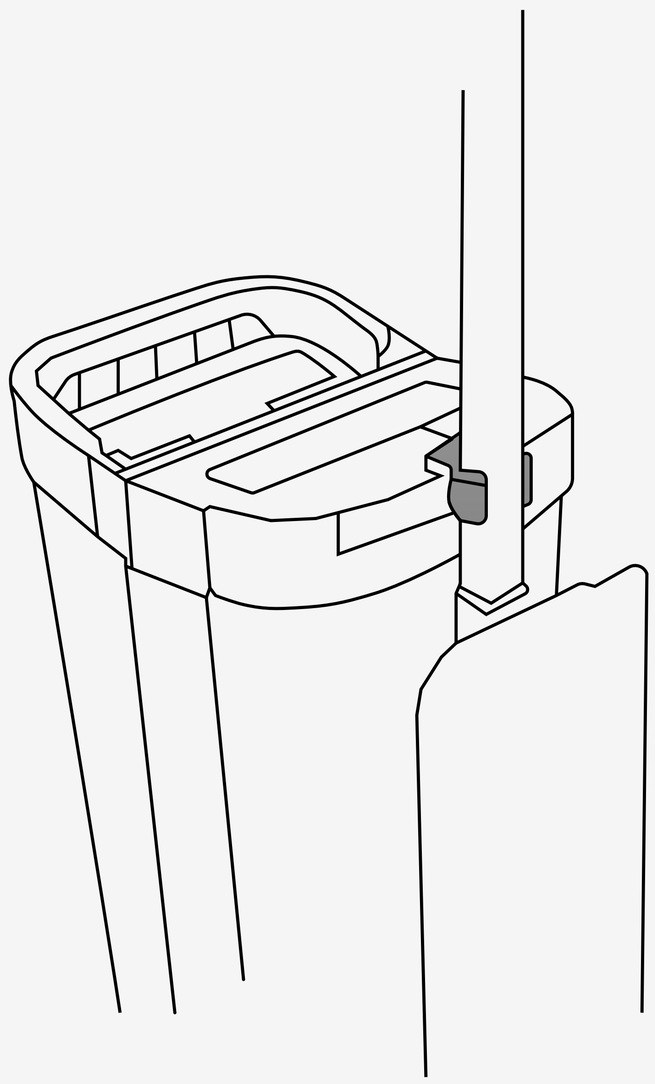

2-variant

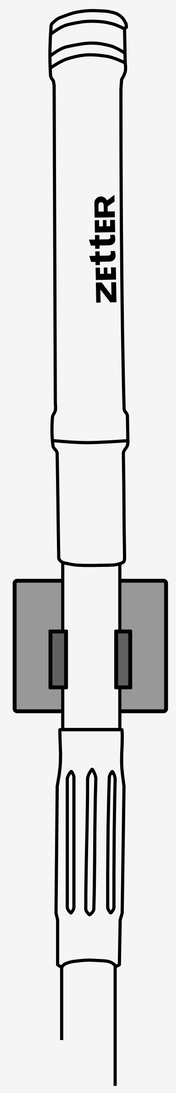

ZETTER

Благодарим вас за выбор нашей продукции!

По любым вопросам, связанным с продукцией, обращайтесь
в нашу службу Заботы:

+7 (800) 551-23-58

Пн-пт 09:00-18:00 (бесплатный звонок по РФ)

help@zetter.store